

SMARTLIFE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

TOSTADORA



MODELOS: SL-TD8211W

www.smartlife.com.uy

Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A.
Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay
RUT N° 216175440017

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Antes de usar este aparato eléctrico, deben observarse siempre las siguientes precauciones básicas:


1. Lea todas las instrucciones.
2. Cerciórese de que la potencia de su tomacorriente se corresponde con la establecida en la etiqueta de especificaciones técnicas de la tostadora.
3. No toque superficies calientes. Use únicamente mangos o manijas.
4. Para evitar choques eléctricos, no sumerja el cable, enchufe o parte alguna de la tostadora en agua u otro líquido.
5. Es necesario un estricto control cuando el aparato sea usado por niños o cerca de ellos.
6. Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no se encuentre en uso, y antes de su limpieza.
7. No haga funcionar ningún aparato que tenga dañado el cable o el enchufe o esté en condición anormal. Si el cable principal estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, el agente de servicio autorizado más próximo o una persona calificada.
8. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mesada ni que toque una superficie caliente.
9. No coloque el aparato sobre ni cerca de un calentador a gas o eléctrico caliente o dentro de un horno caliente.
10. No use el aparato para otros fines que los propios del aparato.
11. No se puede introducir porciones muy grandes, paquetes con envoltura de papel aluminio ni utensilios en la tostadora, porque pueden inducir fuego o choque eléctrico.
12. El pan puede quemarse, así que las tostadoras no deben usarse ni cerca ni debajo de cortinas u otros materiales combustibles, y deben vigilarse.
13. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ocasionar lesiones.
14. No intente retirar los alimentos cuando la tostadora esté en funcionamiento.
15. Cerciórese de retirar la rebanada de pan cuidadosamente luego de su tostado para evitar lastimarse.
16. Este aparato podrá ser usado por niños a partir de los 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con insuficiente experiencia y conocimientos, siempre que hubieran recibido supervisión o instrucción respecto del uso del aparato de manera segura y entendido los peligros involucrados. No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y mantenimiento del aparato no deberán ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y lo hagan bajo supervisión.
17. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
18. Advertencia: si tuesta pequeñas rebanadas de pan, de longitud inferior a 85 mm, debe prestar atención al riesgo potencial de quemarse al retirar las rebanadas.
19. El aparato no está diseñado para ser operado mediante un temporizador externo o mediante un sistema separado de control remoto.
20. No use el aparato en exteriores.

21. Este aparato está diseñado para ser usado en hogares y similares aplicaciones, tales como:

- Áreas de cocina del personal en comercios, oficinas y otros entornos laborales.
- Fincas rurales;
- Por clientes de hoteles, moteles y otros tipos similares de entornos residenciales;
- Casas de pensión y similares.

22. Conserve estas instrucciones.

CONOZCA SU TOSTADORA

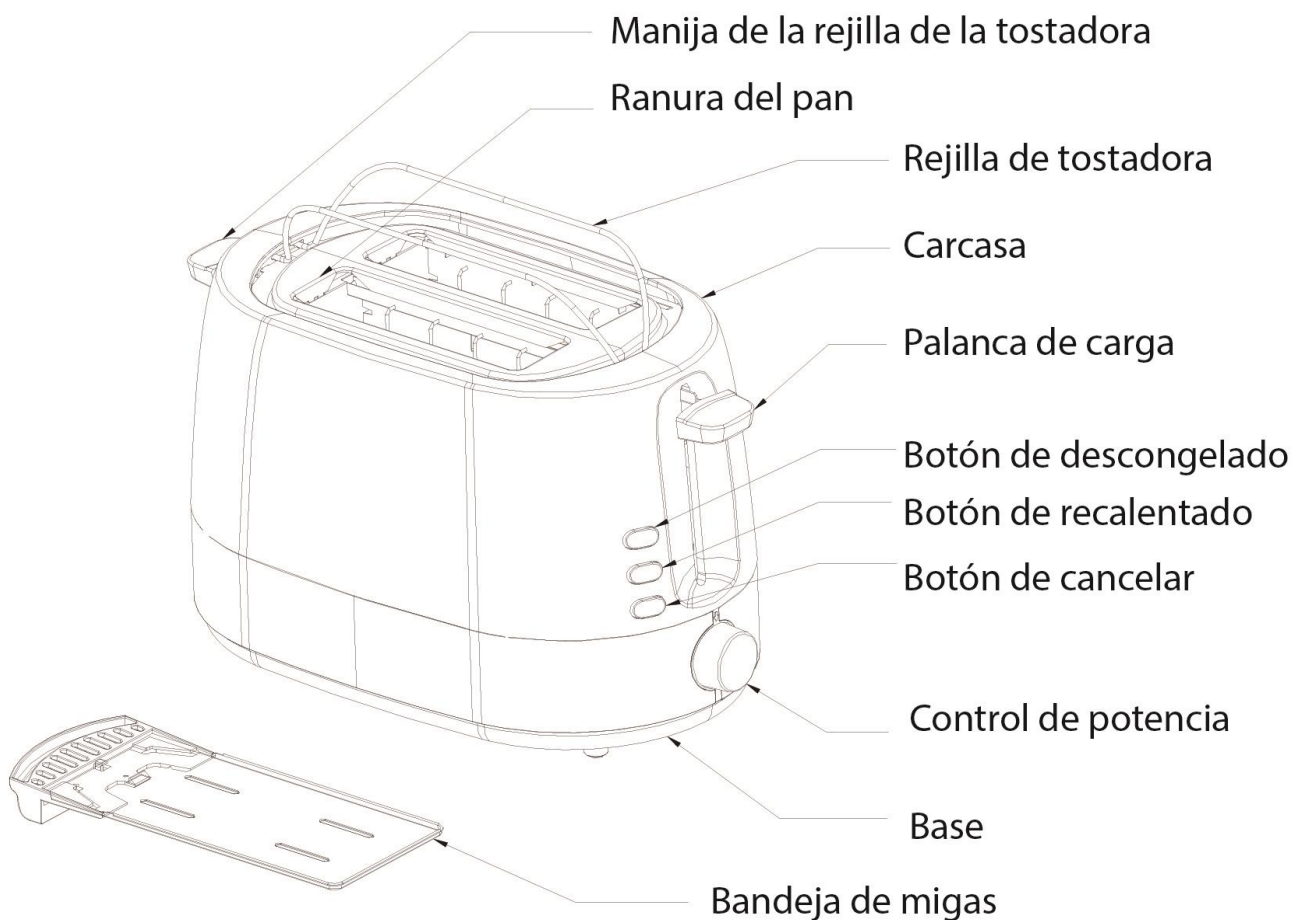

EN EL PRIMER USO

Debido a que quedan residuos o aceite de fábrica en la tostadora o el elemento térmico, habitualmente emitirá olor en su primer uso. Esto es normal y ya no sucederá después de usarla varias veces. En el primer uso, se aconseja hacerla funcionar según los siguientes pasos pero sin pan, dejándola luego enfriar antes de comenzar a tostar la primera rebanada.

USE SU TOSTADORA

1. Inserte rebanadas de tamaño estándar en las ranuras, en las que habitualmente se pueden insertar hasta dos rebanadas como máximo. Si se tuesta solo de un lado o una rebanada irregular, el pan deberá ser colocado en la rejilla tostadora. Tueste solo una rebanada por vez. La rejilla tostadora es plegable. Cuando la use, extráigala y colóquela sobre la tostadora. Una vez hecho esto, coloque el pan sobre la superficie de la rejilla.

NOTA:

- 1) **Asegúrese de que la bandeja de migas esté bien posicionada en su lugar antes de tostar.**
- 2) **Antes de tostar en la rejilla, deje enfriar el aparato.**
- 3) **Cuando no use la rejilla, pliéguela y guárdela.**

2. Enchufe el cable en el tomacorriente.
3. Gire el botón de control al color deseado. Hay siete niveles de posición, de los cuales el menor, "1", es para tostado leve y el más alto, "7", para tostado oscuro. El pan se puede tostar a un tono dorado en la posición media.

NOTA:

- 1) **En un mismo nivel, el color resultante cuando se tuesta una sola rebanada es más oscuro que cuando se tuestan dos.**
- 2) **Si se tuestan varias rebanadas sucesivamente, el color del tostado de las últimas es más oscuro que el de las primeras, en el mismo nivel.**

4. Presione la palanca de carga hacia abajo verticalmente hasta que tranque en su lugar. El indicador de **Cancelar** se iluminará y el aparato comenzará a tostar de inmediato.

NOTA: La palanca de carga solo se puede accionar cuando el aparato esté conectado.

5. Una vez que se ha tostado el pan al nivel deseado, la palanca de carga saltará automáticamente. Asimismo, usted podrá empujar la palanca levemente hacia arriba para retirar el pan fácilmente.
NOTA: Durante la operación de tostado, usted podrá ir observando el color. Cuando sea satisfactorio, usted puede presionar el botón Cancel [Cancelar] para finalizar la operación en cualquier momento, pero nunca trate de levantar la palanca de carga para cancelar el tostado.

6. Si usted quiere tostar pan congelado, primeramente presione el botón **Defrost** [Descongelar] y el indicador del botón **Defrost** se iluminará. Gire la manija de control de color al nivel deseado y luego baje la palanca de carga hasta que tranque. De esta manera, el pan se tostará al color deseado.

7. Si usted quiere recalentar pan frío ya tostado, primero presione el botón **Reheat** [Recalentar], El botón **Reheat** se iluminará. Luego baje la palanca de carga verticalmente hasta que tranque. De esta manera quedará fijado el tiempo de tostado. Una vez transcurrido este, la palanca de carga saltará automáticamente y dará fin al proceso de recalentado.

ADVERTENCIA:

1. Retire todas las envolturas protectoras antes de dar inicio al tostado.
2. Si la tostadora comienza a largar humo, presione **Cancel** para detener el tostado de inmediato.
3. Evite tostar alimentos con ingredientes de consistencia fluida, como por ejemplo manteca.
4. Nunca trate de retirar pan atracado en las ranuras sin antes desenchufar la tostadora. Tenga cuidado de no dañar el mecanismo interno o los elementos térmicos del aparato al retirar el pan.
5. Las ranuras de pan solo se deben utilizar para el tostado de rebanadas de pan normales. Cuando se trate de rebanadas irregulares o bollos, se pueden tostar usando la rejilla tostadora.
6. Para lograr un color uniforme de tostado recomendamos esperar un mínimo de 30 segundos después de cada operación de tostado, para que el control de color pueda reconfigurarse automáticamente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Siempre desconecte el aparato del tomacorriente y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo.
2. Limpie el exterior con un paño suave y seco. Nunca use pulidor de metales.
3. Retire la bandeja de migas al pie de la tostadora y vacíela. Si la tostadora se usa frecuentemente, conviene retirar las migas de pan acumuladas cuando menos una vez por semana. Asegúrese de que la bandeja de migas esté completamente cerrada antes de usar nuevamente la tostadora.
4. Cuando el aparato no esté siendo usado o esté guardado, puede enrollarse el cable al pie de la tostadora.

Producto fabricado en China.

Servicio técnico: www.smartlife.com.uy/soporte.asp

DESCARTE ECOLÓGICO



¡Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente!

Respete las normas locales: entregue los equipos eléctricos que ya no funcionen al centro pertinente de disposición de residuos.