

# 印刷品印刷要求

机型号: UDG50VB684LN 物料号: 39093891 设计师: 陈茵娜 日期: 2024-12-30  
UDG55VB684LN  
UDG65VB684LN  
1004 22BOM

尺寸: 142x210mm

材质:封面封底128G铜版纸彩色印刷, 表面过PP膜; 内页70克书写纸双面黑白印刷;  
骑马钉装订

## SMARTLIFE

PANTONE 7690 C

# SMARTLIFE

## LED SMART TV



SL-TVQ50SMT  
SL-TVQ55SMT  
SL-TVQ65SMT

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este producto es sólo para uso doméstico.  
Lea todas las instrucciones antes de usar.



Fabricado bajo Licencia de los Laboratorios Dolby.  
Dolby, Dolby Audio y el símbolo Doble-D son Marcas Registradas de  
la Corporación de Licencias de los Laboratorios Dolby.



Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras referencias.  
Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar electrodomésticos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

1. Lea esta guía de inicio rápido de iniciar la configuración.
2. Luego, siga cuidadosamente las instrucciones, prestando atención a todas las advertencias.
3. No retire la cubierta posterior ni bloquee las aberturas de ventilación del televisor.
4. No utilice el televisor cerca de agua o de una fuente de calor.
5. No pellizque ni corte el cable de alimentación.

**NOTA:** El producto y las ilustraciones de este manual de usuario son solo para fines explicativos y pueden variar dependiendo del modelo.



### PRECAUCIÓN

Nunca coloque el televisor en un lugar inestable. El mismo puede caerse y causar daños o lesiones graves. Muchas lesiones, especialmente en niños pueden evitarse tomando las siguientes precauciones:


1. Utilizar soportes recomendados por el fabricante del televisor.
2. Utilizar únicamente muebles que puedan soportar el peso del televisor.
3. Asegurarse que el televisor no sobresalga del borde del mueble de apoyo.
4. No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
5. No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y el mueble de apoyo.
6. Advertir a los niños sobre los riesgos de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o controles.
7. Si desea reubicar el televisor, deberá seguir las consideraciones anteriores.

**El enchufe o acoplador del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.**

## INSTRUCCIONES

### 1. Saque el televisor y los accesorios de la caja

- Consulte las instrucciones de desembalaje en la parte superior de la caja de cartón (y debajo).
- Como se indica, tenga cuidado de no agarrar ni ejercer presión sobre la pantalla del televisor.
- Revise cuidadosamente la caja de cartón para ver todos los accesorios incluidos.

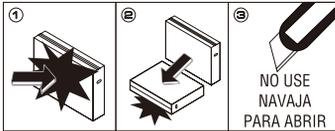

### 2. Contenido de la caja



TV x 1 unidad



Guía de inicio rápido x 1 unidad




Pilas AAA para control remoto x 2 unidades



Tornillos para soportes



Control remoto x 1 unidad

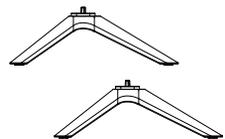

Soportes de mesa x 2 unidades

### 3. Materiales para instalación (no incluido)

- Destornillador de cabeza estrella.
- Conexión a Internet (necesaria para la transmisión de Smart TV).
- Enrutador inalámbrico (necesario para la transmisión de Smart TV).
- Computadora, tablet o smartphone (necesario para la transmisión de Smart TV).

### 4. Colocar los soportes de mesa

#### Cómo montar el soporte:

- Antes de colocar/quitar el soporte, asegúrese de apagar el televisor.
- Antes de realizar el trabajo, extienda un acolchado sobre el área de la base para colocar el televisor. Esto evitará que se dañe.


#### Instrucciones de montaje:

Coloque el televisor sobre la mesa, fije los soportes con los cuatro tornillos que se incluyen en la caja.

Paso 1: Sujete el ensamblaje de la base con 4 tornillos proporcionados en la caja.


Paso 2: Inserte la base ensamblada en el orificio, saque los 4 tornillos provistos con el televisor y apriételos en los orificios para tornillos.

Para desconectar el soporte del televisor, realice los pasos anteriores en el orden inverso.

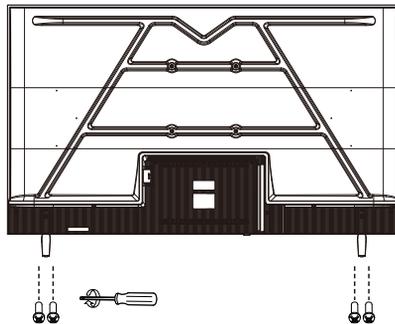

### 5. Panel frontal

Los botones del panel inferior derecho controlan las funciones básicas del televisor, incluido el menú de pantalla. Para usar funciones más avanzadas, debe usar el control remoto.

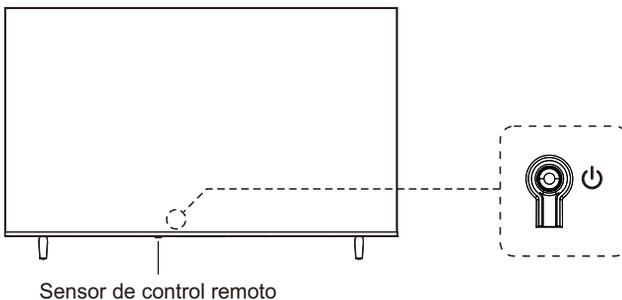

#### Botón central

Presiona brevemente el botón en modo de espera para activar el televisor.

Presiona brevemente el botón en estado encendido para abrir el menú. Luego, presione brevemente para cambiar el cursor y mantenga presionado para confirmar.

## 6. Especificaciones

Modelo	SL-TVQ50SMT	SL-TVQ55SMT	SL-TVQ65SMT	
Tamaño de pantalla	50" Diagonal (max.)	55" Diagonal (max.)	65" Diagonal (max.)	
Resolución de panel LED	3840x2160			
Potencia de salida el altavoz	≥5Wx2			
Fuente de alimentación	110-240V~, 50/60Hz			
Sistema de recepción de TV	125W	145W	150W	
Consumo de energía en espera	≤0.5W			
Entrada de antena	75 ohms			
Energía para el control remoto	DC 3V (Two AAA size batteries)			
Dimensiones (LargoxAnchoxAlto)	TV con soporte	1110.6x240.9x708.7mm	1226.2x241.2x775.3mm	1445.7x287.8x897.2mm
	TV sin soporte	1110.6x78.2x643.7mm	1226.2x77.6x705.3mm	1445.7x78.6x828.8mm
Peso (Peso neto)	TV con soporte	7.5kg	9.79kg	14kg
	TV sin soporte	7.2kg	9.68kg	13.8kg
Temperatura de funcionamiento	0°C-40°C			

### **NOTA:**


- El diseño y especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
- El peso y las dimensiones que se muestran son aproximados.




## 7. Conectar el televisor

- Inserte el extremo hembra del cable de alimentación en la parte posterior del televisor. Luego enchufe con cuidado el extremo del enchufe de corriente alterna estándar en un tomacorriente de corriente alterna de 110-240V.
- Si desea conectar otros dispositivos al TV, utilice los cables opcionales apropiados y conéctelos a los puertos apropiados en la parte posterior o lateral del televisor.

### Ubicación de las conexiones

Vista de la parte posterior del televisor




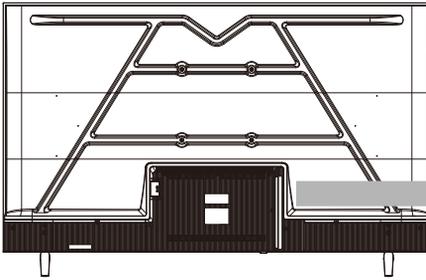


ETIQUETA TV		CABLE	EQUIPO EXTERNO
ANT/CABLE			 Antenna <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;">             VHF/UHF Antenna                Cable              ANT OUT           </div>
HDMI			DVD 
AV IN	VIDEO	 Amarillo	 videocámara
	L	 Blanco	
	R	 Rojo	
USB			
SPDIF			 Receptor de sonido
LAN			

El televisor se puede conectar a los siguientes dispositivos: Decodificador de cable, decodificador satelital, antena, videojuegos, sistema estéreo, barra de sonido, auriculares, reproductor de Blu-ray, reproductor de DVD, VCR, Streaming Box o Stick, videocámara, etc.

## 8. Prepara el control remoto.

Retire la tapa de las pilas e inserte las pilas proporcionadas. Luego vuelva a colocar la tapa de la batería.

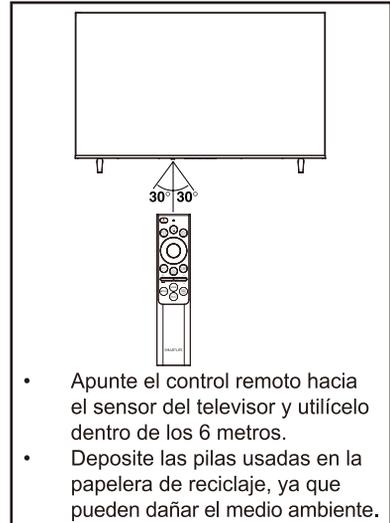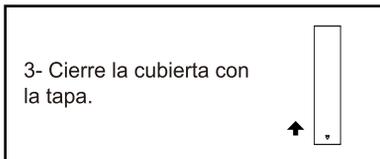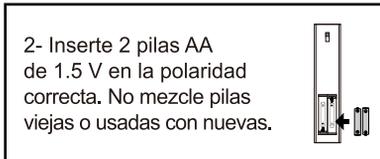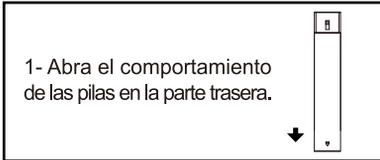


### **NOTA:**

- Las pilas deberían durar aproximadamente un año con un uso normal (el uso real variará)
- Si el televisor permanecerá inactivo durante un período prolongado de tiempo, retire las pilas del control remoto para evitar posibles daños por fugas de líquidos.
- No arroje las pilas al fuego o al agua.
- Las pilas no deben exponerse al calor excesivo, como luz solar, fuego, etc.

## Control Remoto

 <b>MIC / LED</b>	<p>Presione para encender o apagar el televisor:</p> <p>Funciona como micrófono cuando se utiliza el reconocimiento de voz con el control remoto.</p> <p>Al cargar el control remoto a través del puerto USB, el LED se enciende si la carga está en progreso. Cuando la carga se complete, el LED se apagará.</p>
	<p>Asistente de voz:</p> <p>Mantenga presionado el botón, diga un comando y luego suelte el botón para que el Asistente de Voz ejecute el comando.</p>
 123	<p>Botón con colores:</p> <p>Cada vez que presione este botón, el teclado numérico virtual y el panel de opciones con botones de colores se mostrarán alternativamente.</p>
 <b>Botón direccional (arriba/abajo izquierda/derecha)</b>	<p>Configuración: Presione para mostrar el menú de Configuración.</p> <p>Botón direccional (arriba/abajo/izquierda/derecha): Navega por la pantalla con los botones. Selecciona o ejecuta un elemento. Cuando se presione el botón mientras se está viendo un programa de transmisión, aparecerá información detallada del programa.</p>
	<p>Atrás: Presione para regresar al menú anterior.</p>
	<p>Inicio: Presione para cambiar a la pantalla de inicio.</p>
	<p>Reproducir/Pausa: Cuando se presiona, aparecen los controles de reproducción. Usando estos controles, puede controlar el contenido multimedia que se está reproduciendo.</p>
	<p>Mueva el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.</p>
	<p>Mueva el botón hacia arriba o hacia abajo para cambiar de canal.</p>
<b>Apps de contenido</b>	<p>Inicie la aplicación indicada (Netflix/Disney/Prime Video/ Navegador) presionando el botón.</p>

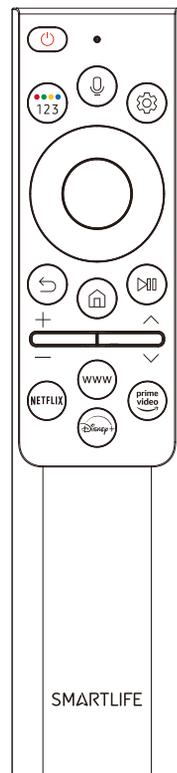

### Nota:

**Algunos botones y servicios pueden no estar disponibles dependiendo de los modelos o regiones.**

## 9. CONFIGURAR EL TELEVISOR (Usando el Control Remoto)

### Asistente de Configuración

1. La configuración del sistema aparecerá cuando enciendas el televisor por primera vez.  
Por favor, sigue las indicaciones en pantalla. Presiona el botón OK para comenzar.



2. Presiona el botón ▲/▼ para seleccionar tu país o región, luego presiona el botón OK para confirmar y proceder al siguiente paso.



3. Presiona el botón ◀/▶ para configurar y elegir conectar tus dispositivos a la pantalla, luego comienza la configuración.



4. Presiona el botón ◀/▶ para seleccionar la página de configuración de señal. Selecciona la antena conectada que deseas usar para obtener canales, selecciona cada ítem y elige la configuración correcta. Luego selecciona siguiente para buscar canales.



5. Presiona el botón ◀/▶ para seleccionar Red y presiona el botón OK para ir a la siguiente página.




6. Selecciona OK para aceptar los Términos y Condiciones y el Aviso de Privacidad, y luego elige habilitar servicios adicionales seleccionándolos individualmente.



7. Elige iniciar sesión en la cuenta de Samsung o salta al siguiente paso.



8. Presiona el botón ▲/▼ / ◀/▶ para seleccionar la fuente del televisor y escanear canales.

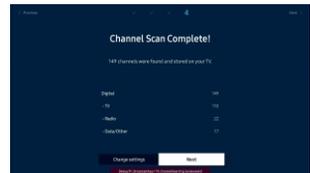

9. Verifica la configuración a continuación para asegurarte de que todo esté como deseas, luego pasa al siguiente paso




10. Presiona el botón ▲/▼ / ◀/▶ para seleccionar los servicios favoritos a continuación, luego simplemente regístrate o inicia sesión usando tu dispositivo móvil o PC.



## Página de Inicio

1. Ingresa a la página de inicio después de la instalación inicial.

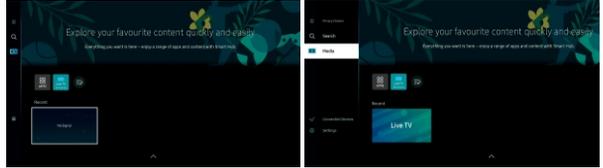

### 2. Opciones de Privacidad


Presiona el botón ▲/▼ / ◀/▶ para seleccionar Opciones de Privacidad, luego presiona OK para ingresar. Puedes gestionar fácilmente tu información personal y leer nuestras políticas de datos en Términos y Condiciones y Política de Privacidad. También puedes averiguar cómo usamos tus datos para potenciar los servicios en tu dispositivo y proteger tu privacidad en el Centro de Privacidad.



### 3. Buscar

Presiona el botón ▲/▼ / ◀/▶ para seleccionar Buscar, luego presiona OK para ingresar. Puedes buscar canales, programas, títulos de películas y aplicaciones desde Smart Hub.


(Nota: Solo disponible cuando está conectado a Internet.)

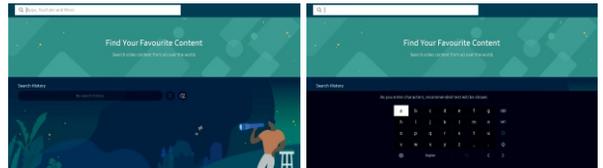

### 4. Medios

Presiona el botón ▲/▼ / ◀/▶ para seleccionar Medios, luego presiona OK para ingresar.

También puedes presionar el botón para seleccionar Dispositivos Conectados en el modo de Fuente en la página de inicio.

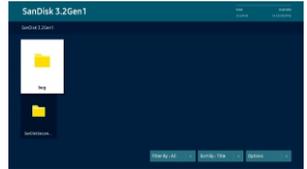

#### • Filtrar Por

Presiona el botón ◀/▶ para seleccionar Filtrar Por. Filtra el contenido multimedia por tipo de medio.

#### • Ordenar Por

Presiona el botón ◀/▶ para seleccionar Ordenar Por. Ordena la lista de contenido.

#### • Opciones

Presiona el botón ◀/▶ para seleccionar Opciones. Reproduce el contenido multimedia seleccionado en la lista de contenido multimedia. Cuando seleccionas Actualizar, la lista de contenido se recarga.

5. Fuente


Presiona el botón ▲/▼ / ◀/▶ para seleccionar Dispositivos Conectados, luego presiona OK/▶ para ingresar. Puedes seleccionar un dispositivo externo conectado al televisor.

(Opcional: TV / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / AV / Guía de Conexión)



6. Configuración


Presiona el botón ▲/▼ / ◀/▶ para seleccionar Configuración, luego presiona OK/▶ para ingresar. (Opcional: Salida de Sonido / Temporizador de Sueño / Modo de Imagen / Configuración de Imagen / Modo de Sonido / LAN / Ahorro de Energía / Subtítulos / Claridad de Imagen / Idioma de Audio / Formato de Salida de Audio Digital / Tono de Color / Tamaño de Imagen / Soporte / Todas las Configuraciones)

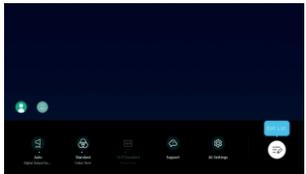

7. Aplicaciones

Presiona el botón ▲/▼ / ◀/▶ para seleccionar Aplicaciones, luego presiona OK para ingresar. Puedes disfrutar de una amplia gama de contenidos, incluyendo noticias, deportes, clima y juegos, instalando las aplicaciones correspondientes en tu televisor.

(Nota: Solo disponible cuando está conectado a Internet.)

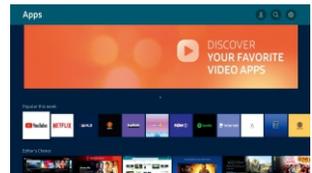

## 10. Solución de problemas.

Después de la sintonización automática, solo algunos canales están disponibles.	Verifique que su área esté cubierta por transmisiones de video digital. Intente volver a sintonizar o sintonizar manualmente los canales que faltan. Compruebe que esté utilizando el tipo de antena correcto.
El canal no puede ser seleccionado.	Comprobar si el canal ha sido bloqueado en el menú principal ajustes.
USB no se reproduce.	Verifique que el cable USB de conexión y la fuente de alimentación estén conectados, que el disco duro no haya sido formateado. Asegúrese de que el disco USB y los formatos de datos multimedia sean compatibles.
La imagen está distorsionada, macrobloqueo, bloque pequeño, puntos, pixelado, etc.	La compresión de contenido de video puede causar distorsión, especialmente en imágenes de movimiento rápido, como deportes y películas de acción.
Ruido de altavoz.	Verifique las conexiones de los cables, asegúrese de que no haya un cable de video conectado a una entrada de audio. Un nivel bajo de señal puede causar distorsión de sonido.
La televisión se apaga automáticamente.	Compruebe si el temporizador de apagado está activado en el menú configuración. Es posible que se haya habilitado el temporizador de suspensión. Si no hay señal durante unos 10 min. desde una entrada, el televisor se apagará.
La televisión se enciende automáticamente.	Compruebe si el temporizador de encendido está activado en el menú configuración.
La imagen no se muestra en pantalla completa.	Se mostrarán barras negras a cada lado en los canales HD cuando esté la visualización de contenido SD (4:3) Las barras negras en la parte superior e inferior se mostrarán en películas que tengan relaciones de aspecto diferentes a las de su televisor. Ajuste la opción de tamaño de imagen en su dispositivo externo o TV a pantalla completa.



## MEDIOAMBIENTE

No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales. Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclaje. Al hacerlo, contribuye con el cuidado del medioambiente.

## SERVICIO TÉCNICO

**URUGUAY:** Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976.

Para más información de servicios técnicos en el interior del país  
visite [www.smartlife.com.uy](http://www.smartlife.com.uy)

# SMARTLIFE

En **Uruguay:** Importado, distribuido y garantizado por  
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones,  
Uruguay. RUT N° 216175440017. [www.visuar.com.uy](http://www.visuar.com.uy)



