

SMARTLIFE



ASPIRADORA
MODELO SL-VC8220

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIAS

- ❖ Este aparato está destinado únicamente a uso doméstico y no debe utilizarse para ningún otro fin ni en ninguna otra aplicación o en un entorno comercial.
- ❖ Si el cable eléctrico estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o por su agente de servicio o persona igualmente calificada, con el fin de prevenir accidentes.
- ❖ Este aparato podrá ser usado por niños a partir de los 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con insuficiente experiencia y conocimientos, siempre que hubieran recibido supervisión o instrucción respecto del uso del aparato de manera segura y entendido los peligros involucrados. No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y mantenimiento de usuario no se deben realizar por niños sin supervisión.
- ❖ En cuanto a las instrucciones para el método y la frecuencia de limpieza y las precauciones del usuario durante el mantenimiento, consulte la sección "Limpieza y mantenimiento" de este manual.
- ❖ En cuanto a las instrucciones detalladas para el uso seguro del aparato, consulte la sección "Funcionamiento".
- ❖ Los siguientes objetos están estrictamente prohibidos, de lo contrario la aspiradora se dañará, podrá causar riesgo de incendio u ocasionar accidentes generando lesiones:
 - No recoger objetos grandes o afilados.
 - No recoger sustancias inflamables o tóxicas tales como nafta, alcohol, tóner de fotocopiadoras u otras sustancias volátiles.
 - No recoja objetos calientes o encendidos (cigarrillos, fósforos, cenizas calientes).
- ❖ El enchufe debe retirarse de la toma de corriente antes de limpiar o realizar mantenimiento al aparato.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones:

Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato y consérvelas para futuras consultas.

- Apague y desenchufe el aparato de la toma de corriente si se deja desatendida y antes de montar, desmontar o limpiar.
- No desenchufe tirando del cable de alimentación. Para desenchufar, agarre el enchufe.
- No utilice el aparato con las manos o los pies mojados.
- Nunca opere la aspiradora sin que los filtros estén instalados.
- No utilice el aparato en exteriores o sobre superficies mojadas.
- No tire ni transporte el aparato por el cable de alimentación.
- El electrodoméstico debe utilizarse únicamente para los fines previstos, tal como se detallan en el manual de instrucciones.
- No utilice el aparato para aspirar agua o cualquier otro líquido.
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el aparato ni el cable de alimentación en agua u otros líquidos.
- Utilice sólo accesorios originales aprobados por el fabricante.
- La manguera debe comprobarse periódicamente y no debe utilizarse si está dañada.
- No opere la aspiradora demasiado cerca de los calentadores, radiadores y otras superficies calientes.
- No deje el aparato sin vigilancia cuando esté en funcionamiento.

DESCRIPCIÓN

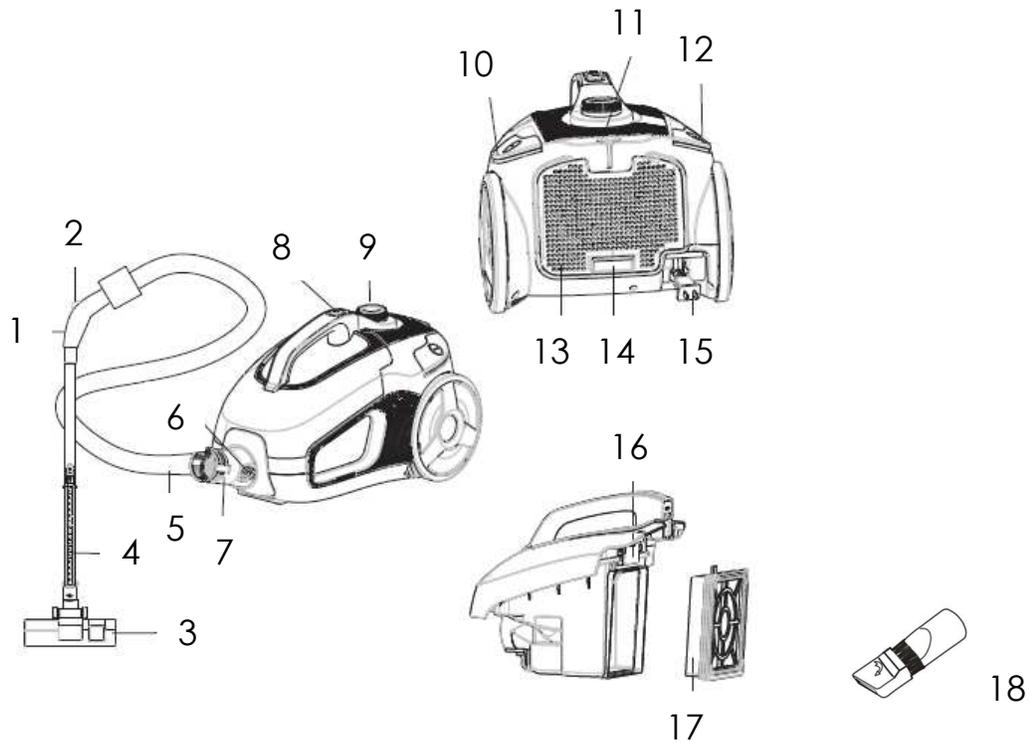

- | | |
|---|---|
| 1. Asa de la manguera | 11. Clip de almacenamiento del cepillo |
| 2. Regulador del flujo de aire | 12. Botón de rebobinado del cable |
| 3. Cepillo de piso | 13. Rejilla de salida de aire |
| 4. Tubo telescópico | 14. Pestillo de la rejilla de salida de aire |
| 5. Manguera flexible | 15. Enchufe |
| 6. Pestaña de liberación | 16. Cierre de la tapa del tanque de polvo |
| 7. Conector de entrada de manguera | 17. Filtro de entrada de aire |
| 8. Botón para liberar el compartimiento de polvo. | 18. Boquilla multipropósito (Boquilla para rincones / boquilla para tapizado) |
| 9. Control de potencia de succión | |
| 10. Interruptor de encendido / apagado | |

ARMADO

Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente antes de montar o desmontar los accesorios.

Conexión de la manguera

- Para montar la manguera, empuje firmemente en el conector de la manguera en la parte delantera del aparato hasta que la manguera haga clic en su lugar.

- Para quitar la manguera, presione las lengüetas de liberación en los lados de la manguera y tire de la misma.



Tubos de conexión y accesorios

1. Conecte el extremo más grande de los tubos en el mango de la manguera.
2. Ajuste los tubos a la longitud deseada.

- Empuje hacia adelante el interruptor del tubo y luego ajuste. Suelte el interruptor hasta alcanzar la longitud deseada.



3. Conecte el accesorio de limpieza deseado al extremo del tubo.
Para quitar los tubos y los accesorios, sujete cada pieza y tire firmemente.


FUNCIONAMIENTO

1. Retire el cable de alimentación del aparato y coloque el enchufe a la red eléctrica.
 - La marca amarilla en el cable de alimentación indica la longitud ideal del mismo. No extienda el cable más allá de la marca roja.
2. Presione el interruptor de encendido en la parte superior del aparato. Siempre coloque la perilla de control de potencia de succión en la posición mínima antes de encender el aparato.
 - Ajuste la potencia de succión girando el mando de control de la potencia que se encuentra en la parte superior.



3. Puede reducir rápidamente la potencia de succión presionando el regulador de flujo de aire en el mango de la manguera.

- Al presionar hacia Adelante la potencia de succión aumentará, presionando hacia atrás la potencia de succión se reducirá.

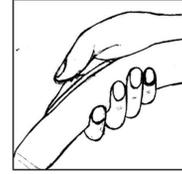


Uso de los accesorios de limpieza

- Cepillo de piso con dos posiciones (dibujos sólo como referencia).


Posición 1: Cerdas extendidas
Para pisos duros



Posición 2: Cerdas retraídas
Para alfombras

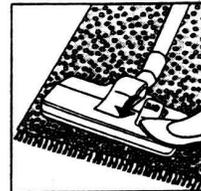

- Boquilla multipropósito (Boquilla para rincones / boquilla para tapizado)

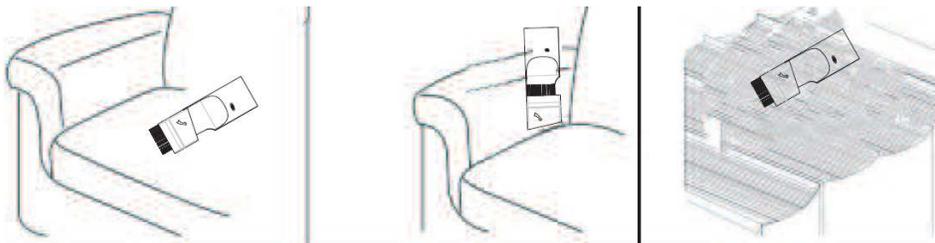

Para esquinas, bordes o espacios pequeños

Esta herramienta combinada es una herramienta de doble finalidad.

La forma de boquilla la puede utilizar para aspirar rincones o grietas, abajo de almohadones, esquinas, bordes o espacios pequeños. La forma de cepillo la logra al girar la cabeza del accesorio y sirve para limpiar las cortinas, tapizados, etc.


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Apague y desconecte el aparato antes de efectuar cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza.


Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo. Debe estar completamente seco antes de volver a usar.

Vaciar el compartimiento de polvo y limpiar el filtro

Vacíe el depósito de polvo cuando el éste alcance la línea Indicada ("MAX") De lo contrario, la eficiencia del equipo se verá afectada.

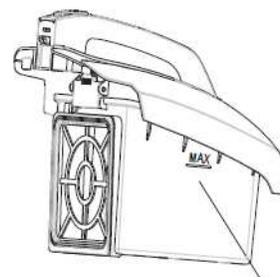


1. Presione el botón de liberación del compartimiento de polvo para retirar el mismo.

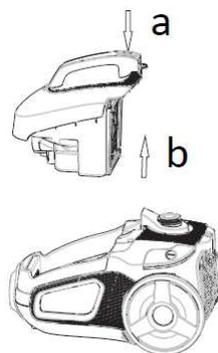

2. Tire del pestillo hacia arriba para abrir la tapa del depósito de polvo. Retire el filtro y vacíe el contenido.


- Es muy importante mantener el filtro limpio para asegurar el máximo rendimiento del equipo. Es recomendable limpiar el filtro regularmente.

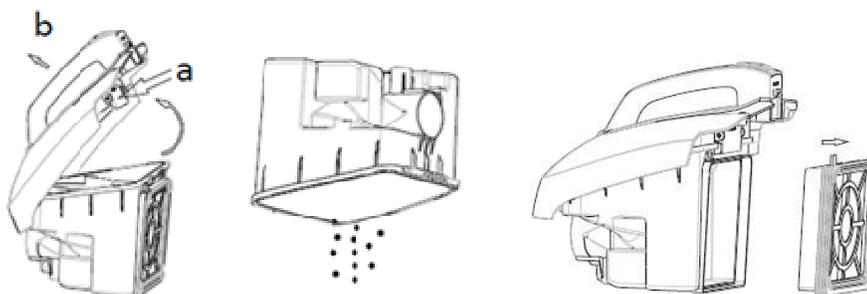


3. Puede golpear suavemente el filtro contra un costado del recipiente de basura para eliminar el exceso de polvo y luego lávelo con agua y séquelo a fondo.

- NO UTILICE DETERGENTE PARA LIMPIAR NINGUNA DE LAS PARTES


4. Colocar correctamente el filtro en el depósito de polvo.
5. Vuelva a colocar la tapa en el depósito y luego empuje el pestillo hacia abajo para fijar la tapa.

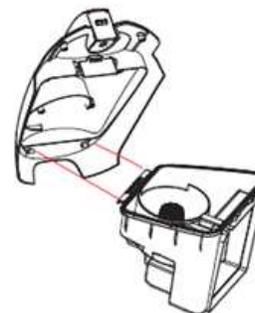

6. Vuelva a colocar el depósito en el aparato.

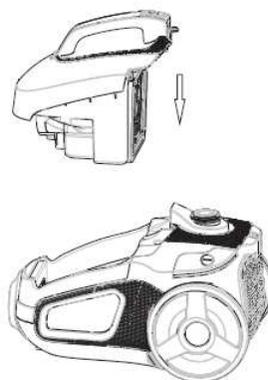

Limpeza del filtro de salida de aire

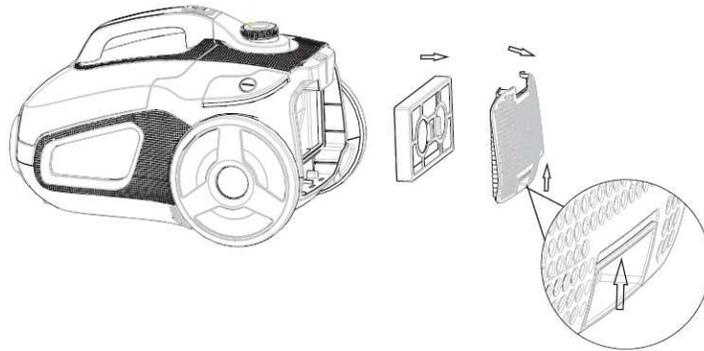


1. Empuje el pestillo de la rejilla de salida de aire hacia arriba. Retire el filtro, limpie la parrilla y el filtro con agua y deje que se sequen completamente antes de volver a colocarlos en el aparato.

Rebobinado del cable de alimentación

Cuando no esté en uso, desenchufe el aparato del toma corriente y, a continuación, pulse el botón de rebobinado para retraer el cable de alimentación.

ADVERTENCIA: Al rebobinar el cable, siempre sostenga el enchufe, ya que el rebobinado es muy rápido

Posición de guardado

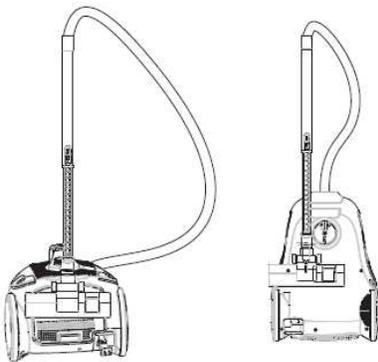

Cuando haya terminado de aspirar, puede guardar el tubo insertándolo en el sujetador de la parte posterior de la aspiradora.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte la siguiente tabla antes de reparar el aparato por un agente autorizado.

Problema	Posible Causa	Posible Solución
La aspiradora no funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe si el enchufe está correctamente colocado en el toma corriente. 2. Compruebe el interruptor de encendido 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vuelva a colocar el enchufe en el toma corriente y asegúrese de que está encendido. 2. Presione el interruptor de encendido
El poder de succión se debilita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe si la manguera, el cepillo o el tubo están obstruidos o dañados. 2. Compruebe si el depósito de polvo está lleno. 3. Compruebe si el filtro está obstruido y si los tubos están correctamente conectados 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retire inmediatamente la obstrucción. 2. Vacíe el depósito de polvo. 3. Limpie el filtro o vuelva a montar los tubos.
El cable de alimentación no se retrotrae completamente	Compruebe si el cable de alimentación está torcido	Saque el cable de alimentación a su longitud óptima y rebobínelo nuevamente.
No se puede extraer el cable de alimentación	El cable de alimentación puede estar torcido	Rebobine o tire del cable varias veces, presionando el botón de rebobinado del cable.
La potencia de succión no se regula	El dispositivo de regulación de la potencia de succión puede estar defectuoso.	Reinicie el aparato varias veces. Si todavía no funciona, póngase en contacto con un agente de mantenimiento autorizado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje / Frecuencia: 220-240V ~ 50/60Hz.

Potencia:

SL-VC8218: 1800W

SL-VC8220: 2000W

DESCARTE CORRECTO DE ESTE PRODUCTO



Este símbolo indica que el producto no debería ser desechado junto con otros desperdicios domésticos. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana por desecho incontrolado de desperdicios, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización ecológica de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, por favor utilice los sistemas de devolución y recolección para un reciclaje medioambiental seguro.

Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado por inconsistencias menores en estas instrucciones, que pueden ocurrir como resultado de la mejora y el desarrollo del producto

SERVICIO TÉCNICO:

Uruguay Service ATE: Luis Surraco 2481. Tel.: 2203-5997. info@ate.com.uy

Power Reparaciones: 098 044 055. powerreparaciones@gmail.com

Para más información de servicios técnicos en el interior del país, visite www.smartlife.com.uy

SMARTLIFE

En **Uruguay**: Importado, distribuido y garantizado por
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones,
Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

