

# SMARTLIFE



TOSTADORA  
MODELO SL-TD1101

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras referencias. Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.**


## **MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

En el uso de electrodomésticos deben observarse siempre precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- 1.** Lea todas las instrucciones.
- 2.** Cerciórese de que la potencia de su tomacorriente se corresponde con la establecida en la etiqueta de especificaciones técnicas de la tostadora.
- 3.** No toque superficies calientes. Use únicamente las asas o perillas.
- 4.** Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, enchufe o parte alguna de la tostadora en agua u otros líquidos.
- 5.** Es necesario ejercer un estricto control cuando el aparato sea usado por niños o cerca de ellos.
- 6.** Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no se encuentre en uso, y antes de su limpieza.
- 7.** No haga funcionar ningún aparato que tenga dañado el cable o el enchufe o esté en condición anormal. Si el cable principal estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, el agente de servicio autorizado más próximo o una persona calificada.
- 8.** No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mesada ni que toque una superficie caliente.
- 9.** No coloque el aparato encima o cerca de un calentador a gas o eléctrico caliente o dentro de un horno caliente.
- 10.** No use el aparato para otros fines que los propios del aparato.
- 11.** No introduzca porciones muy grandes, paquetes con envoltura de papel aluminio ni utensilios de metal en la tostadora, porque pueden prenderse fuego u ocasionar una descarga eléctrica.
- 12.** El pan puede quemarse, y por lo tanto las tostadoras no deben usarse ni cerca ni debajo de cortinas u otros materiales combustibles, y deben vigilarse.
- 13.** El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ocasionar lesiones.
- 14.** No intente retirar los alimentos cuando la tostadora esté en funcionamiento.

- 15.** Cerciórese de retirar las rebanadas de pan cuidadosamente luego de su tostado para evitar lesiones.
- 16.** Este aparato trae incorporada una conexión a tierra. Cerciórese de que el tomacorriente de su hogar esté correctamente conectado a tierra.
- 17.** Este aparato no está diseñado para ser operado a través de un temporizador externo o un sistema independiente de control remoto.
- 18.** Este aparato podrá ser usado por niños a partir de los 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con insuficiente experiencia y conocimientos, siempre que lo hagan bajo supervisión o hubieran recibido instrucción respecto del uso del aparato de manera segura y comprendido los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no deberán ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y lo hagan bajo supervisión.
- 19.** Mantenga el aparato y su cable eléctrico fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- 20.** En caso de tostar rebanadas de pan pequeñas, de longitud inferior a 85 mm, debe prestar atención al riesgo potencial de quemarse al retirarlas del aparato.
- 21.** No use el aparato en exteriores.
- 22.** Este aparato está diseñado para ser usado en hogares y similares aplicaciones, tales como:
- Áreas de cocina para el personal de comercios, oficinas y otros entornos laborales.
  - Fincas rurales;
  - Por clientes de hoteles, moteles y otras residencias similares;
  - Casas de pensión y similares.
- 23.** Conserve estas instrucciones.

## INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

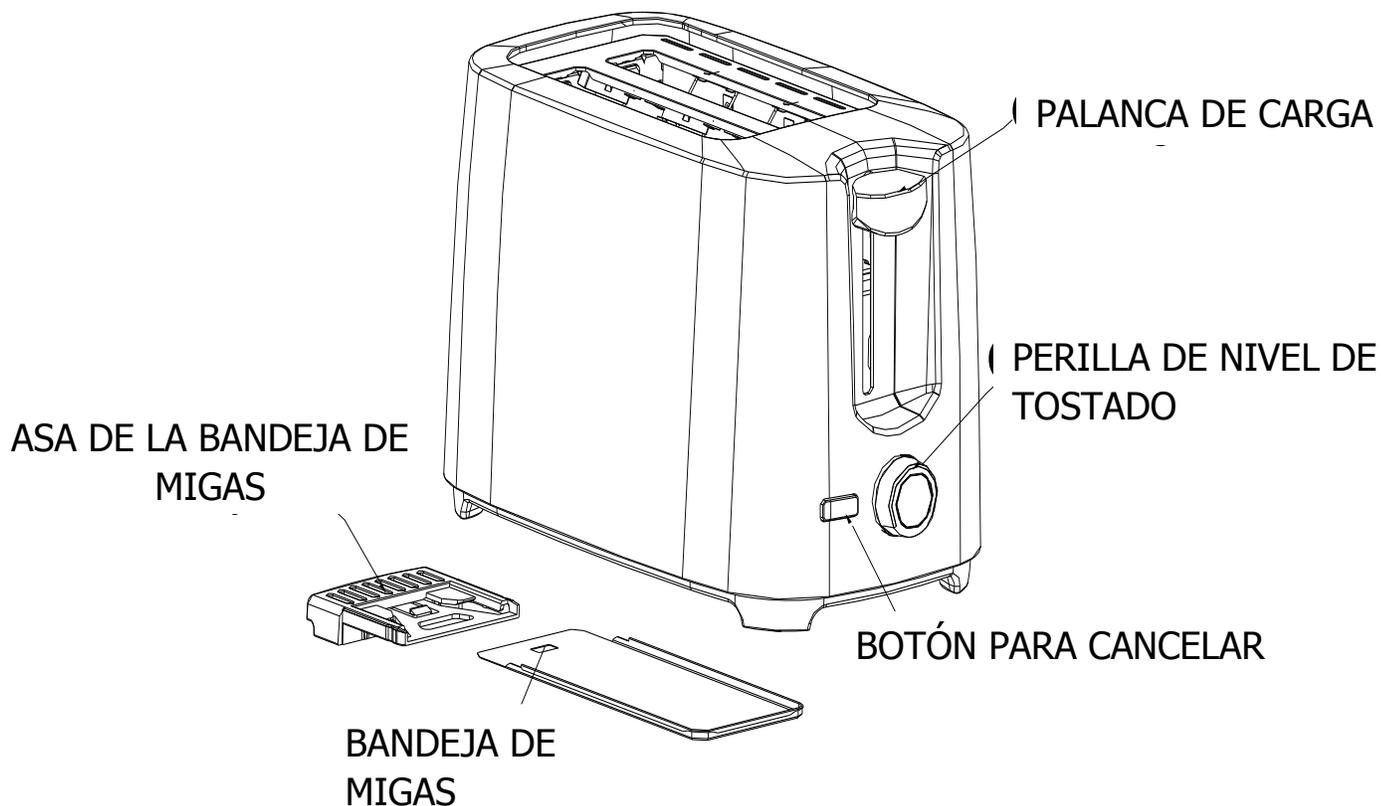

## EN EL PRIMER USO

Debido a que quedan residuos o aceite de fábrica en la tostadora o el elemento térmico, habitualmente la unidad emitirá olor en su primer uso. Esto es normal y no volverá a ocurrir después de varios usos. Antes de tostar la primera rebanada de pan, se recomienda muy especialmente hacer funcionar el aparato según las siguientes instrucciones, pero sin pan.

## FUNCIONAMIENTO

1. Inserte la rebanada de pan en la ranura. Se pueden insertar hasta un máximo de dos rebanadas por vez. Se puede insertar únicamente una rebanada de pan estándar en la ranura correspondiente.

**Nota:** Asegúrese de que la bandeja de migas esté bien posicionada en su lugar antes de tostar.

2. Enchufe el cable en el tomacorriente.

**3.** Gire el botón de control de color de tostado para seleccionar la intensidad de tostado deseada. Hay siete niveles de posición, el menor es para tostado claro y el más alto para tostado oscuro. El pan se puede tostar a un tono dorado en la posición "4".

**Nota:** 1) En un mismo nivel, el color resultante cuando se tuesta una sola rebanada es más oscuro que cuando se tuestan dos.

2) Si se tuestan varias rebanadas en forma continua, el color del tostado de las últimas es más oscuro que el de las del ciclo anterior, en el mismo nivel.

**4.** Empuje la palanca de carga hacia abajo verticalmente hasta que tranque en su lugar. El indicador de Cancel [Cancelar] se iluminará y el aparato comenzará el proceso de tostado. Una vez que el pan se haya tostado al color programado, la palanca de carga saltará automáticamente. También puede levantar la palanca de carga levemente para retirar el pan fácilmente.

**Nota:** La palanca de carga solo se puede accionar cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica.

**5.** Durante la operación de tostado, usted podrá ir observando el color. Cuando el color esté a su gusto, usted podrá interrumpir el proceso de tostado presionando el botón Cancel [Cancelar] en cualquier momento.

## PRECAUCIONES

1. Retire todas las envolturas protectoras antes de dar inicio al tostado.
2. Si la tostadora comienza a largar humo, presione el botón Cancel para detener el tostado de inmediato.
3. Evite tostar pan untado con ingredientes de consistencia fluida, como por ejemplo manteca.
4. Nunca trate de retirar pan atrapado en las ranuras sin antes desenchufar la tostadora. Tenga cuidado de no dañar el mecanismo interno o los elementos térmicos del aparato al retirar el pan.
5. Las ranuras para el pan solo se deben utilizar para el tostado de rebanadas de pan estándar.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
2. Limpie el exterior con un paño suave y seco después de haber dejado enfriar la tostadora. Nunca use pulidor de metales.
3. Retire la bandeja de migas ubicada en la parte inferior de la tostadora y vacíela. Si la tostadora se usa frecuentemente, conviene retirar las migas de pan acumuladas cuando menos una vez por semana. Asegúrese de que la bandeja de migas esté completamente cerrada antes de usar nuevamente la tostadora.
4. Cuando el aparato no esté siendo usado o esté guardado, puede enrollarse el cable en la base de la tostadora.

## DESCARTE ECOLÓGICO DEL PRODUCTO



¡Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente!  
Recuerde respetar las normas locales: entregue los equipos eléctricos en desuso al centro de descarte apropiado.

## SERVICIO TÉCNICO

ARGENTINA: Si necesita información o tiene un problema, contáctese con el Centro de Servicio Autorizado al 0800-122-SMLF (7653) o por email: [soporte@smartlife.com.ar](mailto:soporte@smartlife.com.ar)  
URUGUAY: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976.  
Para más información de servicios técnicos en el interior del país visite [www.smartlife.com.uy](http://www.smartlife.com.uy)

## ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Origen China. 220-240 V ~ 50/60Hz; 700W.

# SMARTLIFE

En **Argentina**: Importado, distribuido y garantizado por Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A., Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. [www.visuar.com.ar](http://www.visuar.com.ar)

En **Uruguay**: Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay. RUT N° 216175440017. [www.visuar.com.uy](http://www.visuar.com.uy)

