


SMARTLIFE

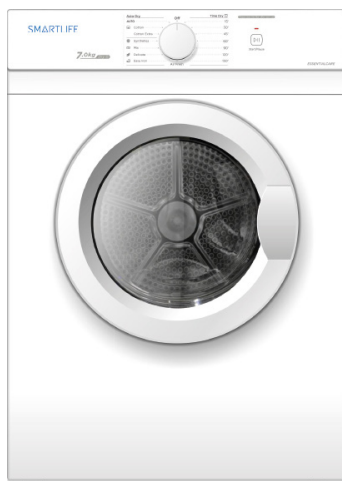

SECARROPAS SL-DRY07

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este producto es sólo para uso doméstico.
Lea todas las instrucciones antes de usar.

NOTAS

[illegible]

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras referencias.
Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar electrodomésticos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

1. El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato.
2. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, servicio técnico autorizado o personas con calificaciones similares para evitar un peligro.
4. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
5. La secadora no debe secar tejidos que han sido lavados con productos químicos industriales.
6. El filtro de pelusas debe limpiarse con frecuencia.
7. No se debe permitir la acumulación de hilachas alrededor de la secadora.
8. No seque artículos que no hayan sido lavados previamente.
9. Artículos que han sido manchados con sustancias tales como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, manchan.
10. Los artículos que se hayan manchado con sustancias tales como petróleo, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, aguarras, ceras y removedores de cera, se deben lavar en agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de secarse en la secadora.
11. Los artículos como goma espuma (látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos respaldo de goma y ropa o almohadas con almohadillas de goma espuma no deben secarse en la secadora.
12. Deben usarse suavizantes de telas o productos similares, tal como se especifica en las instrucciones del suavizante de telas.
13. El aire de escape no debe descargarse en una tubería que se utiliza para extraer los humos del gas de combustión del aparato u otros combustibles.
14. El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con llave, una puerta deslizante o una puerta con una bisagra en el lado opuesto al de la secadora de tal manera que no permita la apertura total de la puerta de la secadora.
15. Al exponer artículos manchados con aceite a una fuente de calor como es el caso de una secadora, puede crear un riesgo de incendio.
16. El aparato no debe girarse durante el uso o mantenimiento normal.
17. Retire todos los objetos de los bolsillos de las prendas, como encendedores y fósforos.
18. Las aberturas de ventilación en la base, no deben ser obstruidas por una alfombra.

19. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sean supervisados continuamente.
20. El enchufe debe ser accesible después de la instalación.
21. Retire todo el packaging antes de utilizar el aparato, de lo contrario podría ocasionar daños graves.

PELIGRO

- Nunca detenga la secadora antes de que haya terminado el ciclo de secado ya que podría ocasionar daños graves.
- El aparato no debe suministrarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que se enciende y apaga regularmente mediante una utilidad.



Eliminación correcta del producto:

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana derivados de la eliminación no controlada de residuos, reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Pueden tomar este producto para reciclarlo de manera segura para el medio ambiente.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Fuente de alimentación y puesta a tierra.

La secadora emplea una corriente alterna con la tensión y frecuencia nominales. Cuando el voltaje oscila entre el 6% de la tensión nominal, la secadora puede funcionar normalmente.

Un tomacorriente especial con una capacidad ≥ 10 A es lo correcto y se debe colocar junto a la secadora para mayor comodidad y seguridad. El método utilizado para la conexión del zócalo es el que se muestra a continuación.

Para estar seguro, realice las mejoras lo antes posible de acuerdo con las reglas y sugerencias mencionadas anteriormente.

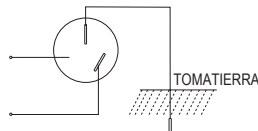

⚠ PELIGRO

El enchufe y el cable de puesta a tierra deben ser instalados por un electricista calificado para evitar la instalación incorrecta, si usa un enchufe para garantizar la seguridad del uso de la electricidad. El cable de alimentación de la secadora utiliza una conexión Y, si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas de forma que se evita un peligro. No conectar el cable de conexión a tierra con el cable neutro, puede producir sobrecarga, y es probable que cause el peligro de descarga eléctrica.

PRECAUCIONES


- No instale o almacene la secadora donde esté expuesta a temperaturas bajo cero, al agua o a la intemperie, esto podría causar daños permanentes que invalidan la garantía del aparato.
- Mantener el área alrededor de la abertura de escape y las áreas adyacentes libres de acumulación de pelusa o polvo y la suciedad. Un puerto obstruido puede reducir el flujo de aire.
- Deje finalizar completamente el ciclo de lavado y centrifugado en la lavadora, un centrifugado correcto a alta velocidad reduce el tiempo de secado y ahorra energía.
- No deje pulverizadores con contenido inflamable cerca de la secadora. Una vez que tenga fugas, no toque el enchufe ni el botón de Inicio/Pausa.
- No lave ni seque artículos que se hayan sido lavados o puestos en remojo con sustancias combustibles o explosivos (tales como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, disolvente de limpieza en seco, queroseno etc).
- Nunca intente utilizar este aparato si está dañado o funcionando mal, si está parcialmente desmontado o si hay partes rotas o faltantes, incluyendo un cable o enchufe dañado.
- No permita que los niños jueguen con el aparato. Es necesaria su supervisión si los niños se encuentran cerca de la secadora.
- Por favor no use el aparato con las manos o los pies mojados.
- No coloque plástico, papel o ropa que se pueda quemar o derretir en la parte superior de la secadora durante el funcionamiento.
- El aire de salida no debe estar conectado a un conducto que sea utilizado para expulsar humos de la estufa quema de gas y otros combustibles.
- No seque artículos que contengan goma, plástico o materiales semejantes como sujetadores almohadados, zapatillas, chancletas, esteras de baño, alfombras,

baberos, pantalón de bebé, paraguas, bolsas de plástico o almohadas que puedan derretirse o incendiarse. Algunos materiales de goma, cuando son calentados, pueden producir incendios a través de combustión instantánea en determinadas circunstancias.

- La puerta se puede abrir solamente después de que se completó el programa de secado. No debe abrir la puerta antes de la finalización del programa ya que el vapor caliente de la maquina puede quemar la piel.


INSTALACIÓN

Descripción del producto

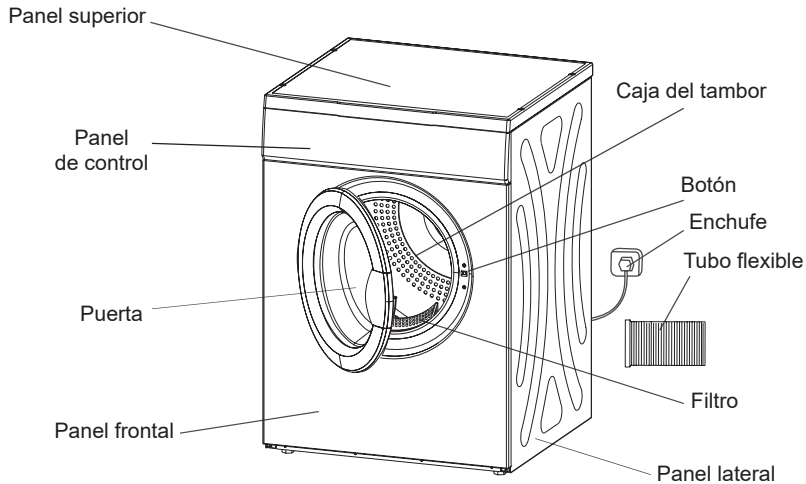

INSTALACIÓN:

La secadora debe colocarse en un área ventilada a una distancia mínima de 10 cm de la pared. Se sugiere que no haya obstáculos a menos de 1,5 m en frente de la secadora y mantener el área bien ventilada.

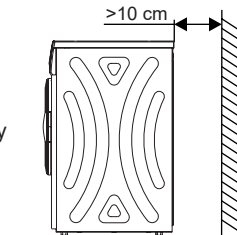

Nivelado:

Al instalar la secadora, cóloquela en un piso plano. Si alguno de los pies no están correctamente apoyados, coloque algo en el suelo para que sea estable.

NOTA:




Si la secadora no se coloca horizontalmente (el ángulo de inclinación no es más de 2°) el aparato funcionará desequilibrada o dejará de funcionar algunas veces.

Aviso al instalar:

- No instale la secadora al aire libre ni la coloque donde pueda ser fácilmente dañada por la lluvia.
- No coloque la parte posterior de la secadora cerca de una cortina en un lugar expuesta al viento.
- No coloque la secadora cerca de un área inflamable o de gas.

Fijación de tubo flexible:

Conecte un extremo del tubo flexible con el espiral a la abertura posterior, luego fíjelo hasta que quede apretado. El otro extremo del tubo flexible se extenderá hacia el exterior, consulte la forma de montaje correcta en las siguientes imágenes.

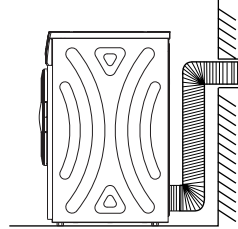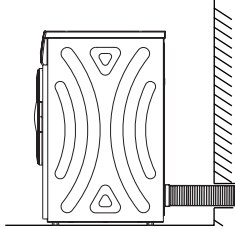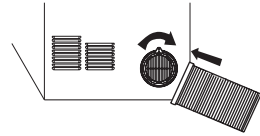

Explicación del funcionamiento

Antes de cada secado

1. Antes de secar, gire bien la ropa en la lavadora. La alta velocidad de centrifugado puede reducir el tiempo de secado y ahorrar el consumo de energía.
2. Para un resultado de secado uniforme, ordene la ropa según el tipo de tela y el programa de secado.
3. Antes de secar, cierre los cierres, los ganchos y los ojales, los botones, la correa de tela, etc.
4. No seque la ropa en exceso, ya que la ropa seca puede arrugarse fácilmente.
5. No seque los artículos que contienen caucho o materiales elásticos similares.
6. La puerta se puede abrir solo después de que el programa de la secadora haya finalizado ya que el vapor caliente puede quemar la piel.
7. Limpie el filtro de pelusas y el recipiente vacío después de cada uso para evitar la extensión del tiempo de secado y el consumo de energía.
8. No seque ropa después del proceso de limpieza en seco.
9. El peso de referencia de la ropa es el siguiente:

 Mixto (800g)	 Camperas (800g de algodón)	 Jeans (800g)	 Toallas (900g de algodón)
 Sábanas (600g de algodón)	 Uniformes (1120g de algodón)	 Pijamas (200g)	 Camisas (300g de algodón)
 Camisetas (180g de algodón)	 Ropa interior (70g de algodón)	 Medias (30g mixto)	


NOTA:

- Nunca sobre cargar
- No apto para textil impermeable. La secadora podría dañarse.
- No apto para tejidos de lana o de seda.

Preste atención a los materiales de su ropa ya que algunos no pueden ser secados en secadora, observe si contiene los siguientes símbolos:

 Secar	 Normal	 No secar con secadora normal	 No secar
 Colgar para secar	 Escurrir	 Secado plano	 En la sombra
 Lavar en seco	 No lave en seco	 Ciclo normal lavado en seco sin solventes	 Ciclo normal lavado en seco solo solventes de petróleo
 Secar a temperatura normal	 Secar a baja temperatura		

PANEL DE CONTROL

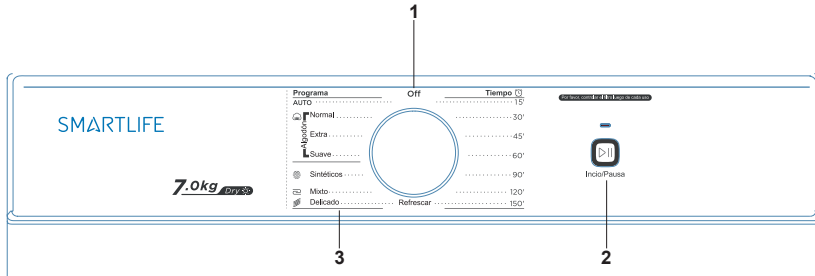

- 1- **Encendido / Apagado:** Gire el botón para seleccionar un ciclo de secado.
- 2- **Inicio / Pausa:** Presione el botón para iniciar o pausar el ciclo de secado.
- 3- **Programas:** Se pueden seleccionar diferentes ciclos de secado según el tipo de prenda.

Tabla de programas de secado

Programa	Peso (máx.) 7 kg	Descripción
AUTO	5 kg	Secar prendas de material desconocido automáticamente
Algodón Normal	7 kg	Secar prendas de algodón. Nivel de secado: normal
Algodón Extra	7 kg	Secar prendas de algodón. Nivel de secado: alto
Algodón Suave	7 kg	Secar prendas de algodón. Nivel de secado: suave
Sintético	3 kg	Secar prendas sintéticas. Nivel de secado: normal.
Mixto	3 kg	Secar prendas de mixtas. Nivel de secado: alto. Si no podés determinar de qué material es, por favor, elegí mixto.
Delicado	0.6 kg	Para secar prendas delicadas que sean aptas para secar o prendas que se recomienda lavado a mano a temperatura más baja.
Refrescar	—	Para refrescar prendas sin calor por 20 minutos.
150 min.	—	Tiempo 150 minutos.
120 min.	—	Tiempo 120 minutos. Se recomienda elegir este programa para secar sábanas, acolchados, u otras cargas grandes.
90 min.	—	Tiempo 90 minutos.
60 min.	—	Tiempo 60 minutos.

Tabla de programas de secado continuación

45 min.	————	Tiempo 45 minutos.
30 min.	————	Tiempo 30 minutos.
15 min.	————	Tiempo 15 minutos.

Instrucciones para el secado de la ropa

Tipo de ropa	Cantidad aprox. de humedad restante	Capacidad	Programa	Nivel de secado
Algodón	70%	7 / 3.5 / 1	Algodón	Extra
	60%	7 / 3.5 / 1		Estándar
	70%	7 / 3.5		Suave
Mezclar	70%	7 / 3.5 / 1	Mezclar	Extra
	60%	7 / 3.5 / 1		Estándar
Sintéticos	50%	3.5 / 1	Sintéticos	Extra
	40%	3.5 / 1		Estándar
Algodón	N/A	1	1 Hr	N/A

Nota:


- Por favor, conforme al tipo de y capacidad de la ropa, seleccione el programa y nivel de secado más adecuado.
- La función antiarrugas significa que después de finalizar el programa se añaden 2 horas adicionales para que de esta forma una corriente sacuda la ropa con el fin de protegerla de las arrugas.
- La temperatura interior y la humedad afectarán el tiempo de secado, por tal motivo, debe revisar la etiqueta de la ropa y elegir la temperatura y el tiempo adecuados.

MANTENIMIENTO

Limpieza y cuidado


Limpieza del filtro:

- Limpie el filtro de pelusas después de cada uso.
- Para retirar el filtro, debe tirar hacia arriba.
- Use un paño húmedo o límpielo con sus manos.
- Asegúrese que el filtro esté seco antes de volver a instalarlo.

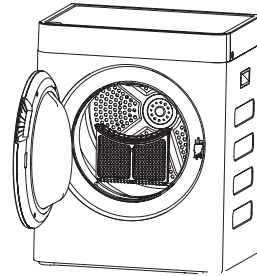

Limpieza del gabinete y del tubo interior:

- Use un paño suave y húmedo para limpiar el gabinete y el tubo interior.
- No enjuagar con agua directamente.
- No utilizar toallas de limpieza neutra.
- No utilizar gas ni alcohol.
- Asegúrese de abrir la puerta frontal para la aireación después de limpiar el tubo interior.

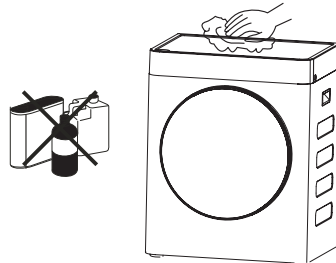


INFORMACION DE SEGURIDAD

1. Estas secadoras tienen una seguridad de cortar el interruptor que se activa por temperatura.
2. El botón de reinicio de seguridad está en el tablero. Si su aparato no se calienta este botón se debe restablecer antes de que la secadora funcionara de nuevo. Puede que tenga que esperar 10 minutos para el que ocurra el enfriamiento.
3. La razón más común para que la secadora se recaliente es un filtro obstruido, limpie el filtro de la línea después de cada carga para evitar el sobrecalentamiento de la secadora.
4. Sólo será necesario pulsar el botón de reinicio de seguridad si la secadora no calienta. Permita que la secadora descanse al menos 10 minutos para que se enfrie antes de pulsar el botón. Presione el botón blanco hasta que se sienta en el restablecimiento y haga clic.
5. Limpiar el filtro después de cada carga evitará el funcionamiento repetitivo del corte por seguridad. El interruptor de corte de salida puede operar por la siguientes razones:
 1. Filtro de pelusa esta bloqueado.
 2. Hay escape de salidas bloqueados en la parte posterior de la secadora.
 3. La mala ventilación en la habitación o sala o al abrir una ventana o puerta.
 4. Ropa ligera, por ejemplo, un pañuelo que ha sido espirado por el filtro.

Restablecer el botón de Seguridad

Utilice el dedo o un lápiz para presionar el botón de hasta que sienta que ha sido reiniciado.

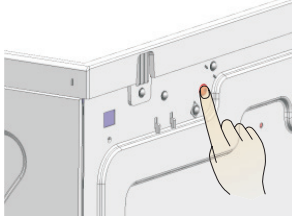

Posibles problemas / soluciones

Problema	Causa	Solución
El secado no empieza.	- Corte de energía. - El enchufe de alimentación no está bien conectado. - La ropa supera la capacidad. - El fusible de temperatura está cortado.	- Espere a que se encienda la electricidad. - Compruebe la toma de corriente, asegurándose de que esté correctamente enchufado. - La ropa no puede exceder los 3 kg. - Una persona calificada debe restaurar el fusible de temperatura.
Huele a quemado.	- El filtro está sucio. - El tubo de escape está sucio.	- Asegúrese de limpiar el filtro regularmente. - Limpie el vapor.
Ropa muy seca.	- El secarropas está demasiado lleno. - No haber retirado las prendas en el momento que finalizó el secado. - La ropa no está clasificada adecuadamente. - La temperatura es demasiado alta.	- Asegúrese de que el secarropas no esté demasiado lleno. - Saque la ropa al momento de terminar el secado. - Observe la etiqueta de la ropa.
La ropa se achica.	- Demasiado seco.	- Observe la etiqueta de la ropa, si se encoque fácilmente, debe verificar la ropa tras cada secado. Retire la ropa cuando aún esté ligeramente húmeda y cuélguela hasta que se termine de secar.
Bolas de pelo en las prendas de ropa.	- Es normal que las fibras sintéticas provoquen bolas de pelos.	- Use suavizantes de telas para lubricar las fibras.

Cuando el secarropas esté en funcionamiento, el sonido puede causar:

- **Alarma de vibración:** debido a la rotación e impacto de las prendas mojadas pesadas, podrán existir ruidos y vibración.
- **Impactos de aire:** Cuando esté secando, el aparato producirá vapor que saldrá del tubo y provocará impactos con la parte inferior del tubo interno.

Descripción de otras funciones

Display	Razón	Solución
La luz parpadea 4 veces y se apaga 3 segundos	1- El sensor de temperatura está haciendo corto circuito o está roto. 2- PCB fallo	Por favor, contacte a Servicio Técnico.
La luz parpadea 4 veces y se apaga 5 segundos	PCB fallo	

Nota:

- La capacidad nominal es la capacidad máxima. Cada vez que cargue ropa, asegúrese de que no se supere la capacidad nominal.
- No instale la secadora en una habitación a una temperatura cercana al punto de congelación o en un lugar en el que puede que se produzcan heladas, ya que es posible que la secadora no funcione correctamente.



MEDIOAMBIENTE

No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales.
Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclaje.
Al hacerlo, contribuye con el cuidado del medioambiente.

SERVICIO TÉCNICO

SERVICE AT: Luis Surraco 2481 / Tel.: 2203 5997.

Power Reparaciones: Tel.: 2506 1360 / powerreparación@gmail.com

**Para más información de servicios técnicos en el interior del país
visite www.smartlife.com.uy**

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Origen: China.

Voltaje nominal: 220-240V ~ 50Hz.

Potencia nominal: 2000W.

SMARTLIFE

En **Uruguay:** Importado, distribuido y garantizado por
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones,
Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

