

# SMARTLIFE



## MULTIPROCESADORA

Modelo: SL-FP9076BL

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este producto es solo para uso doméstico.  
Lea todas las instrucciones antes de usar.

## CONSIDERACIONES IMPORTANTES


Antes de usar el aparato eléctrico, siempre se deben seguir precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones y guárdelas para consultarlas en el futuro.
2. Antes de usar, verifique que el voltaje del tomacorriente corresponda al que se muestra en la placa de características.
3. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico haya fallado, o se haya caído o dañado de alguna manera. Llévelo a un técnico calificado para que lo examine, repare o ajuste eléctrico o mecánico.
4. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.
5. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la base del motor en agua u otro líquido. Para desconectar, gire cualquier control a "apagado", luego retire el enchufe del tomacorriente agarrando el enchufe, no el cable.
6. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
7. Mantenga las manos y los utensilios alejados de las cuchillas o discos en movimiento mientras procesa alimentos para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o daños al procesador de alimentos. Se puede usar un raspador o una espátula, pero debe usarse solo cuando el procesador de alimentos no esté funcionando.
8. Evite el contacto con las piezas móviles.
9. Nunca alimente alimentos a mano. Utilice siempre empujador de alimentos.
10. Antes de quitar la tapa de la jarra de la unidad de potencia, apague la unidad, espere hasta que las cuchillas se hayan detenido por completo.
11. No use los dedos para raspar los alimentos del disco de descarga mientras el aparato está funcionando. Pueden producirse lesiones de tipo corte.
12. Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada en su lugar antes de operar el aparato.
13. Asegúrese de apagar el aparato después de cada uso de su procesador de alimentos. Asegúrese de que el motor se detenga por completo antes de desmontarlo.
14. No introduzca los dedos ni otros objetos en la abertura de la unidad mientras esté en funcionamiento. Si la comida se atasca en la abertura, use un empujador de comida u otra pieza de fruta o verdura para empujarla hacia abajo. Cuando este método no sea posible, apague el motor y desmóntelo para quitar los restos de comida.
15. No intente anular el mecanismo de bloqueo de la cubierta.
16. Las hojas de metal y el disco son extremadamente afilados, manipúlelos con cuidado. Siempre sostenga el conjunto de la cuchilla por la empuñadura o el vástago, lejos del borde de corte, tanto al manipularlo como al limpiarlo.

17. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque la cuchilla de procesamiento o el conjunto de la cuchilla circular en el eje de transmisión sin que el recipiente de procesamiento esté bloqueado correctamente en su lugar.
18. No deje este aparato desatendido durante su uso.
19. Si este aparato se cae o se sumerge accidentalmente en agua, desenchúfelo inmediatamente. ¡No meta la mano en el agua! No utilice este aparato después de que se haya caído o se haya sumergido en agua.
20. Para reducir el riesgo de lesiones a personas o propiedad, nunca use este aparato en una posición inestable.
21. No utilice este aparato para otro uso que no sea el indicado.
22. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
23. Apague el aparato y desconéctelo del suministro eléctrico antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas que se muevan durante el uso.
24. Desconecte siempre el aparato de la red si lo deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
25. No lo use al aire libre.
26. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar.
27. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
28. **Precaución:** nunca sumerja en agua, desenchufe antes de insertar o quitar piezas.
29. **PRECAUCIÓN:** NO ABRA LA TAPA HASTA QUE LAS HOJAS SE DETENGAN.
30. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si se les ha supervisado o se les ha dado instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros implicados. Los niños no deben jugar con el aparato.
31. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
32. Guarde estas instrucciones.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

## CONOZCA SU PROCESADOR DE ALIMENTOS

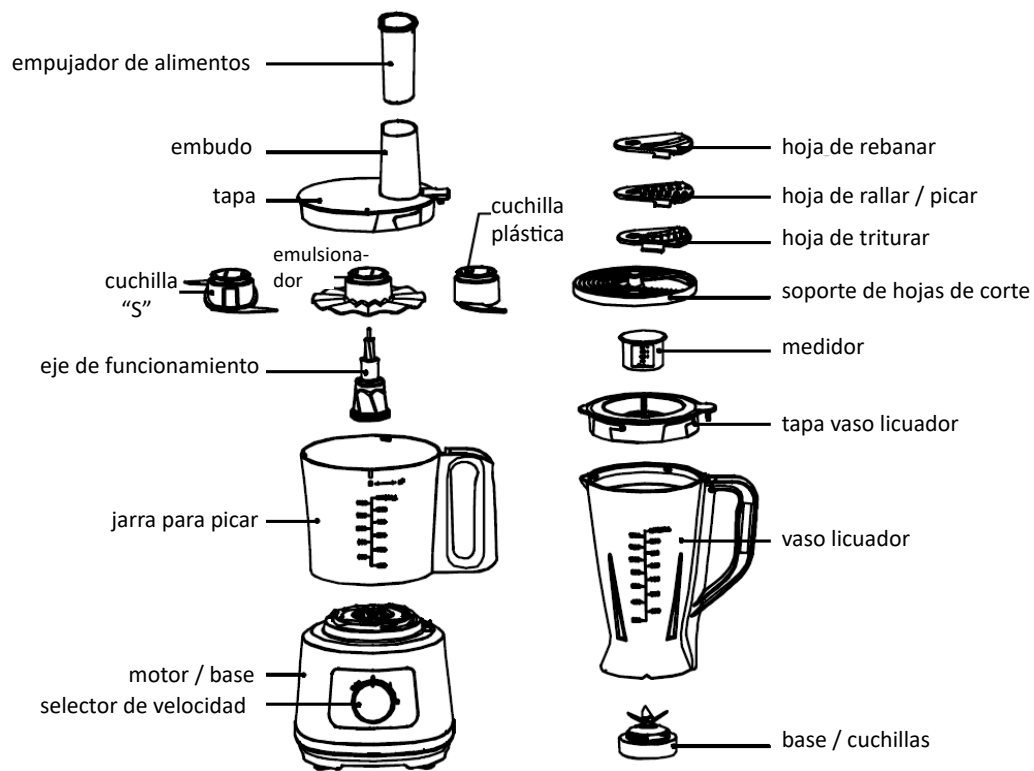

### ANTES DEL PRIMER USO

Antes del primer uso, desempaqué con cuidado el procesador de alimentos y sus accesorios y retire cualquier material del paquete, etiqueta o pegatinas. Limpiar todas las piezas excepto la base del motor siguiendo las instrucciones de LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. Manipule la hoja en "S" o el conjunto de hoja circular con extremo cuidado, ya que están afilados. El procesador de alimentos se puede utilizar para amasar, batir y batir, picar la carne o verduras y frutas, triturar, cortar y picar las verduras o patatas, mezclar la sopa suave, salsas, cremas, purés de frutas, leche, etc., utilizando diferentes Accesorio para realizar diferentes tareas.

### MEZCLA (Licuados)

1. Coloque la jarra de licuado en la unidad del motor desde la posición de desbloqueo y gire ligeramente la jarra en el sentido de las agujas del reloj hasta que la jarra de licuado se bloquee en la posición de bloqueo en la base del motor. Si la jarra de licuado no está o está mal colocada, la licuadora no funcionará.

2. Pele o descorazone la fruta o verdura y luego córtela en cubos pequeños, coloque el trozo de comida en el frasco. Por lo general, se debe agregar cierta cantidad de agua purificada para facilitar el buen funcionamiento del aparato. La cantidad de mezcla no debe exceder el nivel máximo indicado en el frasco de licuado.

Nota: nunca use líquidos hirviendo ni haga funcionar el aparato vacío. Y el frasco de licuado no se puede usar para licuar carne.

3. Vuelva a colocar la tapa del frasco en el frasco y asegúrese de que la cubierta del frasco se pueda fijar con el frasco de forma segura.

4. Puede agregar el ingrediente al frasco a través de la abertura central de la tapa del frasco durante la operación, luego reemplace la taza medidora si es necesario. Deje que las lengüetas de la taza medidora se alineen con las ranuras de la cubierta superior, bájelas y gírelas 90 ° en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla en su lugar; al desmontar, gire 90 ° la taza medidora hacia la izquierda para desbloquearla.

5. Conecte el enchufe a la toma de corriente y ajuste el selector de velocidad a la velocidad deseada. Hay cuatro configuraciones: P, 0, 1, 2. La configuración 1 es la velocidad baja, la configuración 2 es la velocidad alta. Gire el selector a la posición P y manténgalo pulsado para activar el motor para un picado delicado. Suéltelo para volver a la posición 0. El modo Pulse le permite crear una explosión de energía para una mezcla rápida y eficiente.

Nota: El tiempo total de funcionamiento no debe superar los 3 minutos.

6. Gire el selector de velocidad a la posición 0 una vez que la mezcla se haya mezclado con la consistencia deseada.

7. Retire la jarra de licuadora de la unidad del motor (girando la jarra en sentido anti horario), retire con cuidado la tapa de la jarra, luego vierta y sirva.

8. La proporción de zanahorias y agua es 3: 2. Asegúrese de que la cantidad de agua no supere la cantidad máxima de agua especificada.



## LIMPIEZA

1. Desconecte la fuente de alimentación antes de limpiar.

2. Vierta un poco de agua tibia en la jarra, gire y mantenga el selector de velocidad en la posición P durante unos segundos.

3. Retire el frasco y enjuague y enjuague con agua corriente. Retire la tapa del frasco y la taza medidora, luego sumerja la tapa superior, la taza medidora en agua y límpielos con un cepillo suave, finalmente límpielos con un paño de descarga.

Precaución: la base de la cuchilla se puede desmontar para limpiarla.

4. Limpie el exterior de la base con un paño húmedo. Nunca lo sumerja en agua, ya que es posible que se produzca una descarga eléctrica. Luego seque bien. Asegúrese de que el área de enclavamiento esté libre de partículas de comida.

## CORTAR

1. En primer lugar, monte el eje impulsor en la base del motor, asegúrese de que esté encajado en su posición.  
2. Coloque el recipiente para picar en la unidad del motor desde la posición de desbloqueo y gire ligeramente el recipiente para picar en el sentido de las agujas del reloj hasta que se bloquee en la posición de bloqueo en la base del motor. Asegúrese de que esté correctamente ensamblado, de lo contrario, el aparato no funcionará.  
3. Inserte la cuchilla en forma de "S" en el eje impulsor del recipiente para picar de manera segura. Asegúrese de que esté bloqueado en su posición.

4. Luego, coloque la comida preparada para picar en el frasco. La comida debe cortarse en primer lugar en tamaño pequeño (como 2 cm x 2 cm x 6 cm para la carne de res). Durante el picado, puede agregar alimentos a través del embudo de alimentación con el empujador, nunca usando alimentos o dedos para empujar la comida hacia el embudo de alimentación.

5. Coloque la tapa sobre el frasco y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que la pestaña de la tapa encaje en la ranura del asa del frasco. Asegúrese de que esté bloqueado en su posición correctamente, de lo contrario el aparato no funcionará.

6. Conecte el aparato a la fuente de alimentación y ajuste el selector de velocidad a la velocidad deseada.


7. Hay cuatro configuraciones: P, 0, 1, 2. La configuración 1 es la velocidad baja, la configuración 2 es la velocidad alta. Gire el selector a la posición P y manténgalo pulsado para activar el motor para un picado delicado. Suéltelo para volver a la posición 0. El modo Pulse le permite crear una explosión de energía para una mezcla rápida y eficiente. Puede picar hasta 400 g del siguiente producto alimenticio.

Sustancia dura: queso, frutos secos y determinadas verduras (zanahorias, apio...),

Sustancia blanda: determinadas verduras (cebollas, espinacas...)

Carne cruda y cocida (deshuesada y en rodajas)

**PRECAUCIÓN:** El tiempo de funcionamiento total no debe ser superior a 90 segundos.

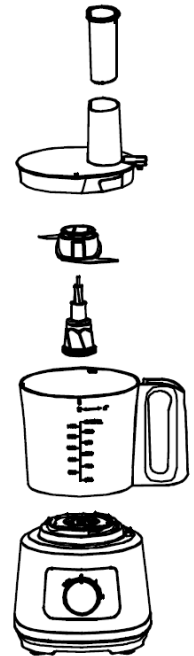

## LIMPIEZA


1. Desconecte la fuente de alimentación antes de limpiar.
2. Vacíe la jarra para picar, desmonte todas las piezas desmontables y enjuáguelas con agua tibia y jabón. Se debe tener mucho cuidado al manipular la hoja, ya que es muy afilada. Todos los accesorios, excepto la base del motor, son componentes aptos para lavavajillas, pero el ajuste de temperatura no debe exceder los 70 °C. Luego seque bien.
3. Limpie el exterior de la base con un paño húmedo. Nunca lo sumerja en agua, ya que es posible que se produzca una descarga eléctrica. Luego seque bien. Asegúrese de que el área de enclavamiento esté libre de partículas de comida

## PARA UN LAVADO RÁPIDO

Entre las tareas de procesamiento, vierta un poco de agua en el recipiente para picar, gire y mantenga el selector de velocidad en la posición P durante unos segundos para una limpieza rápida.

## AMASADO / MEZCLA

1. En primer lugar, monte el eje impulsor en la base del motor, asegúrese de que esté encajado en su posición.
2. Coloque el recipiente para picar en la unidad del motor desde la posición de desbloqueo y gire ligeramente el recipiente para picar en el sentido de las agujas del reloj hasta que se bloquee en la posición de bloqueo en la base del motor. Asegúrese de que esté correctamente ensamblado, de lo contrario, el aparato no funcionará.
3. Inserte la cuchilla de plástico en el eje impulsor de la jarra de forma segura.
4. Mida la harina con un empujador de alimentos y colóquelos en el frasco. La cantidad máxima de harina es de 375 g.
5. Coloque la tapa en la jarra para picar y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que la pestaña de la tapa encaje en la ranura del asa de la jarra. Asegúrese de que esté bloqueado en su posición correctamente, de lo contrario el aparato no funcionará.
6. Inserte el empujador de alimentos en el embudo de alimentación.
7. Agregue una cucharada de aceite en el aparato del embudo de alimentación. Conecte el aparato a la fuente de alimentación. Gire el selector de velocidad a la posición "2".
8. A continuación, agregue agua (la cantidad máxima de agua es 225 g) con el empujador de alimentos del embudo de alimentación lentamente en 20 segundos.

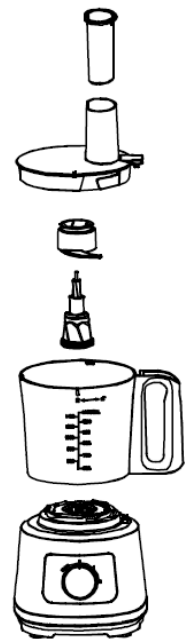

NOTA: el empujador de alimentos también se puede utilizar como taza medidora para medir aceite o agua.

9. La proporción de harina y agua es 5: 3. Asegúrese de que la cantidad de agua no supere la cantidad máxima de agua especificada.

Nota: Agregue un poco más de agua si la velocidad de procesamiento disminuye durante el funcionamiento para que el motor funcione sin problemas; de lo contrario, el motor podría dañarse. Durante el amasado / mezclado, para evitar temblores, presione la tapa con una mano y la otra mano sujete el mango.

10. Detenga el proceso girando el selector de velocidad a la posición "0" tan pronto como la masa comience a formar una bola.

PRECAUCIÓN: El tiempo total de funcionamiento no supera los 90 segundos. Y se debe mantener un período de descanso mínimo de 2 minutos después de un ciclo de operación. Se debe mantener un período de descanso de al menos 30 minutos para que el aparato se enfríe después de tres ciclos de funcionamiento.

10. Desenchufe el aparato, retire la tapa, primero retire la cuchilla de plástico y luego retire la masa.

## **Limpieza**

1. Desconecte la fuente de alimentación antes de limpiar.

2. Vacíe el frasco y retire la tapa, la cuchilla de plástico, el empujador, luego sumérjalos en agua y límpielos con un paño húmedo o un cepillo suave.

3. Limpie el exterior de la base con un paño húmedo. Nunca sumerja la base del motor en agua, ya que es posible que ocurra una descarga eléctrica. Luego seque bien.

Asegúrese de que el área de enclavamiento esté libre de partículas de comida.

## **BATIR (EMULSIONAR)**

1. En primer lugar, monte el eje impulsor en la base del motor, asegúrese de que esté encajado en su posición.

2. Coloque el recipiente para picar en la unidad del motor desde la posición de desbloqueo y gire ligeramente el recipiente para picar en el sentido de las agujas del reloj hasta que se bloquee en la posición de bloqueo en la base del motor. Asegúrese de que esté correctamente ensamblado, de lo contrario, el aparato no funcionará.

3. Inserte el emulsionador en el eje impulsor de la jarra de forma segura.

4. Coloque el ingrediente en el bol. Puedes utilizarlo para preparar mayonesas, salsas, claras de huevo, merengues (hasta 3 claras de huevo) y nata montada.



5. Coloque la tapa en la jarra para picar y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que la pestaña de la tapa encaje en la ranura del asa de la jarra. Asegúrese de que esté bloqueado en su posición correctamente, de lo contrario el aparato no funcionará.

6. Coloque el selector de velocidad en la velocidad alta.

Nota: Nunca use este batidor para amasar masa o mezclar mezclas para pasteles.


7. No haga funcionar el aparato durante más de 2 minutos cada vez.

#### LIMPIEZA

1. Desconecte la fuente de alimentación antes de limpiar.

2. Vacíe la jarra y retire la tapa, el batidor, el empujador, luego sumérjalos en agua y límpielos con un paño húmedo o un cepillo suave.

3. Limpie el exterior de la base con un paño húmedo. Nunca sumerja la base del motor en agua, ya que es posible que ocurra una descarga eléctrica. Luego seque bien. Asegúrese de que el área de enclavamiento esté libre de partículas de comida.

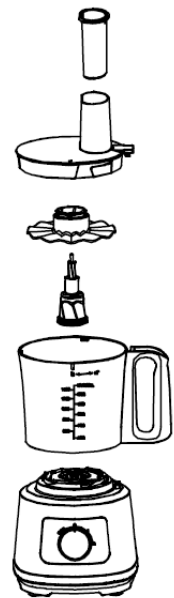

#### REBANADO / PICADO / TRITURADO

1. En primer lugar, monte el eje impulsor en la base del motor, asegúrese de que esté encajado en su posición.


2. Coloque el recipiente para picar en la unidad del motor desde la posición de desbloqueo y gire ligeramente el recipiente para picar en el sentido de las agujas del reloj hasta que se bloquee en la posición de bloqueo en la base del motor. Asegúrese de que esté correctamente ensamblado, de lo contrario, el aparato no funcionará.

3. Coloque la cuchilla para triturar o la cuchilla para rebanar o la cuchilla para picar (gruesa o fina) en el soporte del disco y colóquelas en el recipiente.

NOTA: Para ensamblar, primero presione el lado sin bloque, luego presione el otro lado. Para desmontar la hoja del soporte del disco, primero empuje hacia afuera un lado sin bloque, luego empuje hacia afuera el otro lado.

4. Coloque la tapa sobre la jarra para picar y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que la pestaña de la tapa encaje en la ranura del asa de la jarra. Asegúrese de que esté bloqueado en su posición correctamente, de lo contrario el aparato no funcionará.

5. Gire el selector de velocidad a la posición 1 o 2 para comenzar.

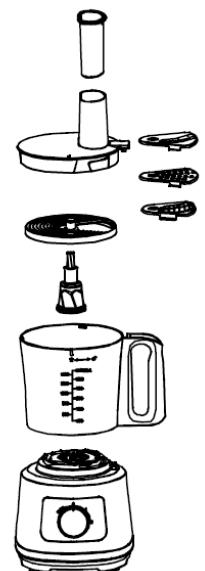

Nota: los discos para triturar / rebanar / picar pueden cortar en rodajas gruesas patatas, cebollas, pepinos finos, raíz de bota, manzanas y zanahorias...

5. Utilice el empujador de alimentos para introducir alimentos en el embudo de alimentación. La comida se cortará en el tamaño adecuado para que sea adecuado para el embudo de alimentación. Puede cortar / picar hasta 1000 g de comida.

6. Se debe mantener un período de descanso mínimo de 2 minutos después de un ciclo de operación. Se debe mantener un período de descanso de al menos 30 minutos para que el aparato se enfríe después de tres ciclos de funcionamiento.

7. Gire el selector de velocidad a la posición "0" y desenchufe la unidad después del procesamiento. Retire el conjunto de la hoja. Destrabe el frasco girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj desde su base y levántelo. Vacíe la comida procesada.

**PRECAUCIÓN:** La hoja es extremadamente afilada, manipúlela con cuidado.

## **LIMPIEZA**

1. Desconecte la fuente de alimentación antes de limpiar.

2. Vacíe el recipiente para picar y retire el soporte del disco del recipiente, luego retire la cuchilla para triturar / cortar / picar del soporte del disco, el empujador de la tapa, la tapa del recipiente, luego sumerja la tapa, el empujador, el recipiente para picar, el soporte del disco y la cuchilla trituradora / rebanadora / picadora en agua y límpielos con un cepillo suave. Se debe tener mucho cuidado al manipular la hoja, ya que son muy afiladas.

Nota: Para desmontar los discos del soporte del disco, primero empuje hacia afuera un lado sin bloque, luego empuje hacia afuera el otro lado. Para ensamblar, primero empuje hacia adentro el lado sin bloque, luego empuje hacia adentro el otro lado.

3. Limpie el exterior de la base con un paño. Nunca lo sumerja en agua, ya que es posible que se produzca una descarga eléctrica. Luego seque bien. Asegúrese de que el área de enclavamiento esté libre de partículas de comida

Nota: Algunos alimentos pueden decolorar el soporte del disco. Esto es normal y no dañará el plástico ni afectará el sabor de los alimentos. Frote con un paño humedecido con aceite vegetal para eliminar la decoloración.

## SERVICIO TÉCNICO

ARGENTINA: Si necesita información o tiene un problema, contáctese con el Centro de Servicio Autorizado al 0800-122-SMLF (7653) o por email: [soporte@smartlife.com.ar](mailto:soporte@smartlife.com.ar)  
URUGUAY: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976.  
Para más información de servicios técnicos en el interior del país visite [www.smartlife.com.uy](http://www.smartlife.com.uy)

## ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Origen China. 220-240 V ~ 50/60Hz; 800W.

# SMARTLIFE

En **Argentina**: Importado, distribuido y garantizado por Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A., Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. [www.visuar.com.ar](http://www.visuar.com.ar)

En **Uruguay**: Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay. RUT N° 216175440017. [www.visuar.com.uy](http://www.visuar.com.uy)

