

# SMARTLIFE



**LED SMART TV**  
SL-TV50UHDW | SL-TV55UHDW

## **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

Este producto es sólo para uso doméstico.  
Lea todas las instrucciones antes de usar.

**NOTAS**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras referencias.  
Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar electrodomésticos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

1. Lea esta guía de inicio rápido de iniciar la configuración.
2. Luego, siga cuidadosamente las instrucciones, prestando atención a todas las advertencias.
3. No retire la cubierta posterior ni bloquee las aberturas de ventilación del televisor.
4. No utilice el televisor cerca de agua o de una fuente de calor.
5. No pellizque ni corte el cable de alimentación.

**NOTA:** El producto y las ilustraciones de este manual de usuario son solo para fines explicativos y pueden variar dependiendo del modelo.



### PRECAUCIÓN

Nunca coloque el televisor en un lugar inestable. El mismo puede caerse y causar daños o lesiones graves. Muchas lesiones, especialmente en niños pueden evitarse tomando las siguientes precauciones:


1. Utilizar soportes recomendados por el fabricante del televisor.
2. Utilizar únicamente muebles que puedan soportar el peso del televisor.
3. Asegurarse que el televisor no sobresalga del borde del mueble de apoyo.
4. No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
5. No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y el mueble de apoyo.
6. Advertir a los niños sobre los riesgos de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o controles.
7. Si desea reubicar el televisor, deberá seguir las consideraciones anteriores.

**El enchufe o acoplador del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.**

## INSTRUCCIONES

### 1. Saque el televisor y los accesorios de la caja

- Consulte las instrucciones de desembalaje en la parte superior de la caja de cartón (y debajo).
- Como se indica, tenga cuidado de no agarrar ni ejercer presión sobre la pantalla del televisor.
- Revise cuidadosamente la caja de cartón para ver todos los accesorios incluidos.

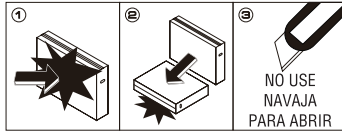

### 2. Contenido de la caja




TV x 1 unidad



Manual de instrucciones  
x1 unidad



Pilas AAA para control  
remoto x 2 unidades



Tornillos para  
soportes



Control remoto  
x1 unidad



Soportes de mesa  
x 2 unidades

### 3. Materiales para instalación (no incluido)

- Destornillador de cabeza estrella.
- Conexión a Internet (necesaria para la transmisión de Smart TV).
- Enrutador inalámbrico (necesario para la transmisión de Smart TV).
- Computadora, tablet o smartphone (necesario para la transmisión de Smart TV).

### 4. Colocar los soportes de mesa

#### Cómo montar el soporte:

- Antes de colocar/quitar el soporte, asegúrese de apagar el televisor.
- Antes de realizar el trabajo, extienda un acolchado sobre el área de la base para colocar el televisor. Esto evitará que se dañe.


#### Instrucciones de montaje:

Coloque el televisor sobre la mesa, fije los soportes con los cuatro tornillos que se incluyen en la caja.

Paso 1: Sujete el ensamblaje de la base con 4 tornillos proporcionados en la caja.



Paso 2: Inserte la base ensamblada en el orificio, saque los 4 tornillos provistos con el televisor y apriételos en los orificios para tornillos.

Para desconectar el soporte del televisor, realice los pasos anteriores en el orden inverso.

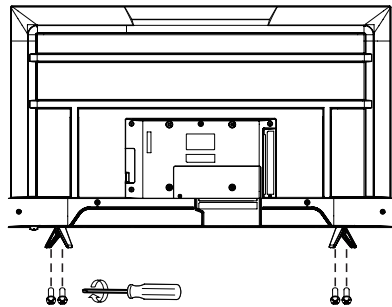

### 5. Panel frontal

Los botones del panel inferior derecho controlan las funciones básicas del televisor, incluido el menú en pantalla. Para usar las funciones más avanzadas, debe usar el control remoto.

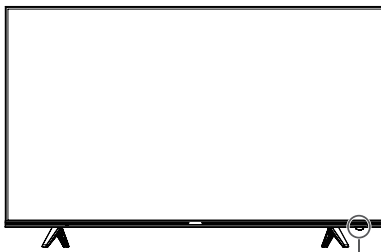

Sensor de control remoto. Indicador de encendido (en el modo de espera, presione para encender el televisor. En el estado de arranque, presione brevemente para apagar)



**Mostrar/ocultar ícono de tecla:** cuando no aparece ningún ícono de botón, presione la tecla, el ícono de la tecla aparecerá como se muestra en la imagen de arriba, el ícono de la tecla se apagará automáticamente después de 5 segundos de inactividad. Mantenga pulsada la tecla 3 segundos, el televisor entrará en modo de espera.

**Selección de íconos:** Pulse el botón una vez, mueva el bucle hacia la derecha, seleccione el ícono.

**Selección de funciones de íconos:** mantenga presionada la tecla para lograr la función del ícono seleccionado.

## 6. Especificaciones

Modelo	SL-TV50UHDW	SL-TV55UHDW
Tamaño de la pantalla	50" diagonal (max.)	55" diagonal (max.)
Resolución de panel LED	3840x2160	3840x2160
Potencia de salida del altavoz	≥ 5Wx2	≥ 5Wx2
Fuente de alimentación	110-240V-, 50/60 Hz	110-240V-, 50/60 Hz
Consumo de energía	140 W	150 W
Consumo en espera	≤ 1 W	≤ 1 W
Entrada de antena	75 ohms	75 ohms
Potencia del control remoto	DC 3V (2 pilas tamaño AA)	DC 3V (2 pilas tamaño AA)
Dimensiones c/ soporte (An x Al x Prof)	1111.2 x 709.3 x 237 mm	1226.8 x 777 x 266 mm
Dimensiones s/ soporte (An x Al x Prof)	1111.2 x 647.4 x 83 mm	1226.8 x 712.8 x 88 mm
Peso neto c/ soporte	9.6 kg	12 kg
Peso neto s/ soporte	9.45 kg	11.8 kg
Temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C	0°C - 40°C


### **NOTA:**










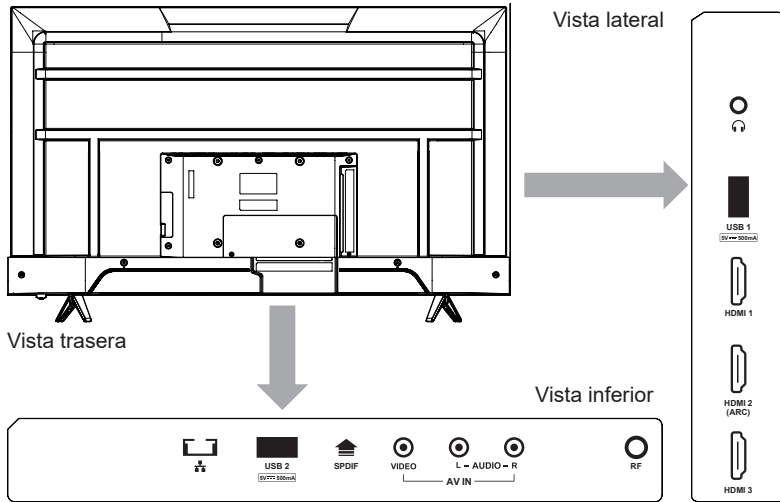






- El diseño y especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
- El peso y las dimensiones que se muestran son aproximados.

## 7. Conectar el televisor

- Inserte el extremo hembra del cable de alimentación en la parte posterior del televisor. Luego enchufe con cuidado el extremo del enchufe de corriente alterna estándar en un tomacorriente de corriente alterna de 110-240V.
- Si desea conectar otros dispositivos al TV, utilice los cables opcionales apropiados y conéctelos a los puertos apropiados en la parte posterior o lateral del televisor.

### Ubicación de las conexiones







ETIQUETA TV		CABLE	EQUIPO EXTERNO
ANT/CABLE			 Antenna <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 100px;">                         VHF/UHF Antenna                            Cable                          ANT OUT                     </div>
HDMI			DVD 
AV IN	VIDEO	 Amarillo	 videocámara
	L	 Blanco	
	R	 Rojo	
USB			
SPDIF			 Receptor de sonido
AURICULAR			
LAN			

El televisor se puede conectar a los siguientes dispositivos: Decodificador de cable, decodificador satelital, antena, videojuegos, sistema estéreo, barra de sonido, auriculares, reproductor de Blu-ray, reproductor de DVD, VCR, Streaming Box o Stick, videocámara, etc.



## 8. Prepara el control remoto.

Retire la tapa de las pilas e inserte las pilas proporcionadas. Luego vuelva a colocar la tapa de la batería.

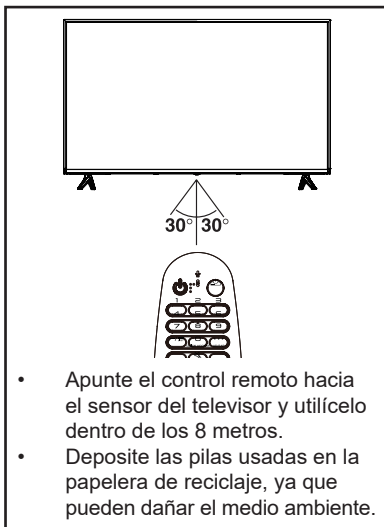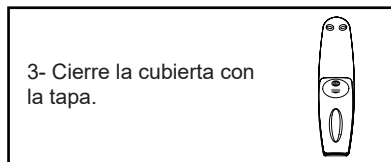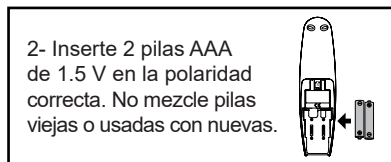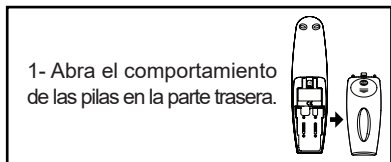


### NOTA:

- Las pilas deberían durar aproximadamente un año con un uso normal (el uso real variará)
- Si el televisor permanecerá inactivo durante un período prolongado de tiempo, retire las pilas del control remoto para evitar posibles daños por fugas de líquidos.
- No arroje las pilas al fuego o al agua.
- Las pilas no deben exponerse al calor excesivo, como luz solar, fuego, etc.

## Botones del control remoto

1. **ENCENDER:** Enciende/apaga el TV.
2. **STB POWER:** Enciende o apaga su decodificador agregando el decodificador al control remoto universal de su TV.
3. **BOTONES NÚMERICOS (0-9):** Seleccione directamente el canal con estos botones.
4. **-/LIST:** Acceda a la lista de canales guardados.
5. **••• (más operaciones):** Muestra más operaciones del control remoto.
6. **ACCESO RÁPIDO:** Editar acceso rápido para acceder a una aplicación directamente.
7. **VOLUMEN:** Ajuste el volumen.
8. **MUTE:** Silencie todos los sonidos / Acceso al menú (accesibilidad).
9. **CANALES:** Desplácese a través de los canales guardados.
10. **RECONOCIMIENTO POR VOZ:** Habla mientras mantiene pulsado el botón. Se requiere conexión a la red.
11. **HOME:** Visite el menú principal.
12. **CONFIGURACIÓN:** Acceda a la configuración rápida.
13. **OK:** Pulse para seleccionar. Puede cambiar al canal usando el botón rueda.
14. **FLECHAS:** Pulse para desplazarse por el menú.
15. **VOLVER:** Volver a la pantalla anterior.
16. **GUIDE:** Muestra los eventos del programa de acuerdo con el planificador de tiempo.
17. **ENTRADA:** Cambiar la fuente de entrada.
18. **COLORES:** Accede a funciones especiales en algunos menús.
19. **PLAY/PAUSA:** Controla el contenido de los medios.

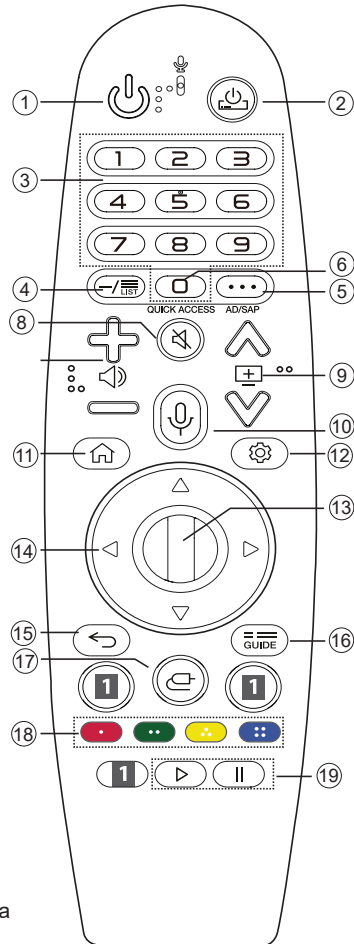


**ALGUNOS BOTONES Y SERVICIOS PUEDEN NO ESTAR DISPONIBLES DEPENDIENDO DEL MODELO O DE LA REGIÓN.**

## 9. Configuración del control remoto Magic.

### EMPAREJAR EL CONTROL REMOTO

Para utilizar el control remoto mágico, primero deberá emparejarlo con la televisión.



- Inserte las pilas en el control remoto y encienda la televisión.
- Apunte el control remoto mágico a la televisión y pulse  (OK) en el control remoto.
- Si la televisión no puede registrar el control remoto, inténtelo de nuevo después de apagar la televisión y volver a encenderla.

### DESCONECTAR EL CONTROL REMOTO


- Pulse los botones  (BACK) y  (HOME) simultáneamente durante 5 segundos para desconectar el control remoto mágico de la televisión.
- Mantenga pulsado el botón  (GUIDE) durante más de 5 segundos para desconectarse y volver a registrarse con Magic al mismo tiempo.

## 10. Configurar el TV usando el control remoto.

### Configuración inicial.

- Presione el botón "encendido" en la parte superior del control remoto. NOTA: los botones en la televisión se encuentran en la parte inferior de la televisión. (si el televisor está encendido, es posible que necesite presionar el botón de encendido durante más tiempo).
- Pulse el botón "Aceptar" (rodillo) en el control remoto y seleccione como inicializar la configuración de la TV. Hay dos métodos de instalación: dispositivo móvil y televisor.
- Pulse  para seleccionar el idioma y la posición del sistema y pulse el botón "Aceptar" para confirmar.
- Pulse  para seleccionar una red WIFI para conectarse y pulse el botón "Aceptar" e introduzca la contraseña para confirmar la conexión.
- Introduzca el código postal correcto del área de servicio para establecer su dirección.

### Navegar por el menú de la pantalla.

En la interfaz HOME, pulse la tecla  para seleccionar el ícono del menú de configuración circular, y luego pulse el botón "Aceptar" (rueda de desplazamiento) para ajustar. Después de completar el ajuste, pulse el botón "Volver" para volver al menú anterior.

## 11. Solución de problemas.

Después de la sintonización automática, solo algunos canales están disponibles.	Verifique que su área esté cubierta por transmisiones de video digital. Intente volver a sintonizar o sintonizar manualmente los canales que faltan. Compruebe que esté utilizando el tipo de antena correcto.
El canal no puede ser seleccionado.	Comprobar si el canal ha sido bloqueado en el menu principal ajustes.
USB no se reproduce.	Verifique que el cable USB de conexión y la fuente de alimentación estén conectados, que el disco duro no haya sido formateado. Asegúrese de que el disco USB y los formatos de datos multimedia sean compatibles.
La imagen está distorsionada, macrobloqueo, bloque pequeño, puntos, pixelado, etc.	La compresión de contenido de video puede causar distorsión, especialmente en imágenes de movimiento rápido, como deportes y películas de acción.
Ruido de altavoz.	Verifique las conexiones de los cables, asegúrese de que no haya un cable de video conectado a una entrada de audio. Un nivel bajo de señal puede causar distorsión de sonido.
La televisión se apaga automáticamente.	Compruebe si el temporizador de apagado está activado en el menu configuración. Es posible que se haya habilitado el temporizador de suspensión. Si no hay señal durante unos 10 min. desde una entrada, el televisor se apagará.
La televisión se enciende automáticamente.	Compruebe si el temporizador de encendido está activado en el menu configuración.
La imagen no se muestra en pantalla completa.	Se mostrarán barras negras a cada lado en los canales HD cuando esté la visualización de contenido SD (4:3) Las barras negras en la parte superior e inferior se mostrarán en películas que tengan relaciones de aspecto diferentes a las de su televisor. Ajuste la opción de tamaño de imagen en su dispositivo externo o TV a pantalla completa.



## MEDIOAMBIENTE

No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales.  
Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclaje.  
Al hacerlo, contribuye con el cuidado del medioambiente.

## SERVICIO TÉCNICO

**URUGUAY:** Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976.

Para más información de servicios técnicos en el interior del país  
visite [www.smartlife.com.uy](http://www.smartlife.com.uy)

# SMARTLIFE

En **Uruguay:** Importado, distribuido y garantizado por  
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones,  
Uruguay. RUT N° 216175440017. [www.visuar.com.uy](http://www.visuar.com.uy)



