

SMARTLIFE



ASPIRADORA INALÁMBRICA
MODELO SL-VS8260

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este producto es de uso doméstico.
Lea todas las instrucciones antes de usar.

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras referencias.
Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea este manual de instrucciones cuidadosamente.
2. Antes de usar la aspiradora, verifique que el voltaje del suministro eléctrico coincida con el voltaje indicado en la placa con especificaciones.
3. La aspiradora debe conectarse a un tomacorriente de 10A con conexión a tierra.
4. Desenchufe el artefacto del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo o de realizarle mantenimiento.
5. No deje la aspiradora sin atención cuando está encendida. Mantenga el artefacto fuera del alcance de los niños o las personas de salud delicada.
6. Este artefacto está destinado solo para uso doméstico. No le dé un uso comercial ni la use para otros fines. Úselo como se describe en este manual.
7. No encienda el artefacto si parece estar defectuoso.
8. Para reparaciones o accesorios, comuníquese con su distribuidor o con un Centro de Servicio autorizado.
9. Este artefacto puede ser usado por niños mayores de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia y conocimiento si han obtenido supervisión o instrucción con respecto a su uso de una manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con la aspiradora. Los niños no deben limpiar el artefacto ni realizarle tareas de mantenimiento sin supervisión.
10. No use la aspiradora para aspirar detergente, querosén, desechos de vidrio, agujas, hollín, polvo mojado, aguas servidas, fósforos y otros elementos.
11. No use la aspiradora para aspirar cemento, yeso en polvo, polvo de piedra y otras partículas pequeñas, o juguetes, bolas de papel y otros objetos más grandes. De lo contrario, la aspiradora podrá obstruirse y el motor, quemarse.
12. Mantenga la aspiradora lejos del fuego y otros lugares con temperaturas altas.
13. Asegúrese de instalar los filtros y el rodillo del cepillo al usar la aspiradora.
14. Al usar la aspiradora, tenga cuidado de no obstruir el puerto de succión o bloquear el rodillo. De lo contrario, podría ocasionar el mal funcionamiento del motor.
15. No vierta ni derrame agua u otros líquidos en el artefacto o podrá provocar un cortocircuito que quemará la aspiradora.
16. Al usar una batería nueva o una batería que se usa por primera vez después de estar guardada por mucho tiempo, cargue la batería por completo. Al guardar este artefacto o no usarlo por mucho tiempo, asegúrese de cargarlo y descargarlo al menos cada tres meses.
17. Cuando la aspiradora está cargada por completo y debe limpiarse o repararse, desenchufe el cable sin tirar de él.
18. Use un paño seco para limpiar la aspiradora. No use combustible, ni solventes. De lo contrario, la carcasa se quebrará o perderá el color.
19. No use ni guarde la aspiradora a temperaturas altas, temperaturas bajas u otras condiciones adversas. La temperatura ambiente sugerida para su uso en interiores es de 0 °C a 40 °C. Guárdela en un lugar fresco y seco. Evite la exposición prolongada a la luz del sol.

Componentes del producto

El producto está sujeto a la unidad y la configuración reales.

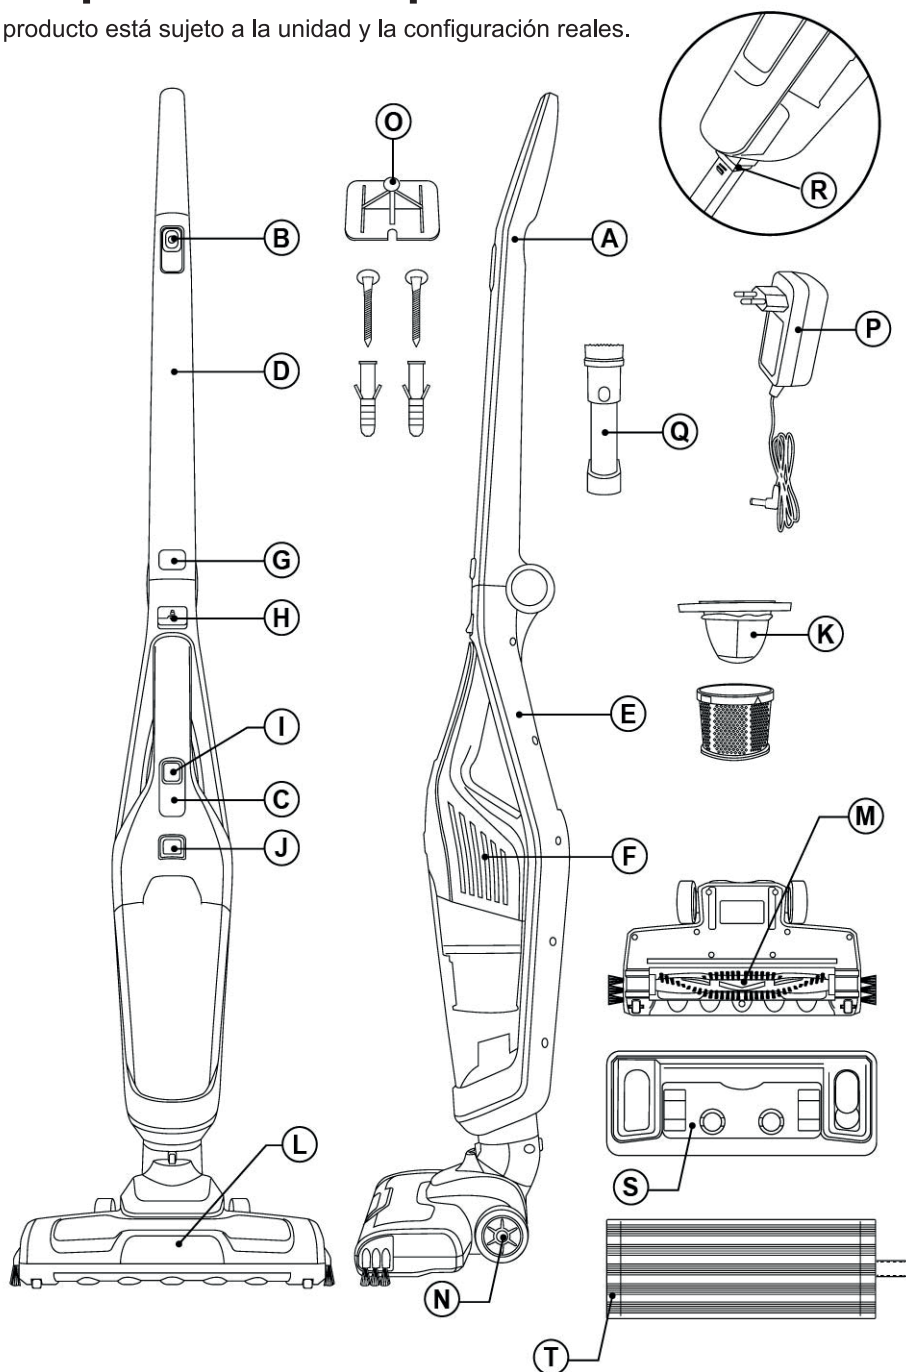


Fig.1

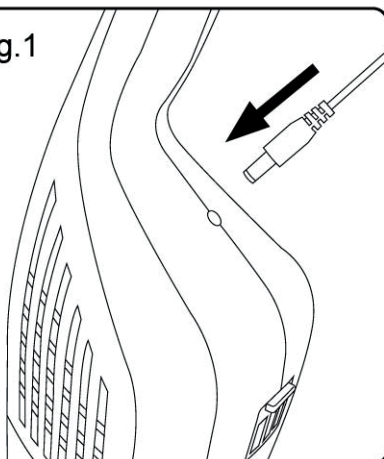


Fig.2

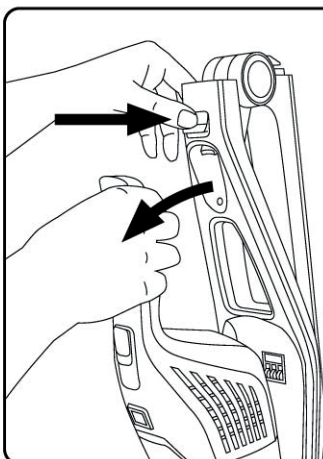


Fig.3

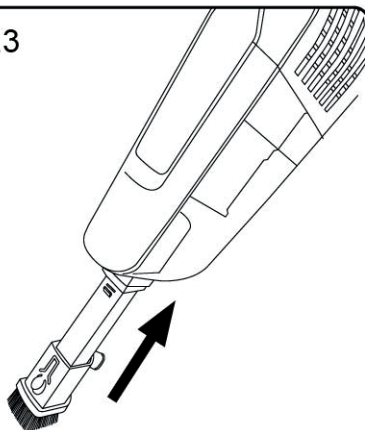


Fig.4

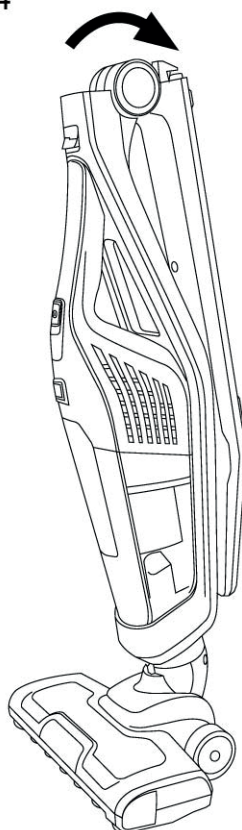


Fig.3b

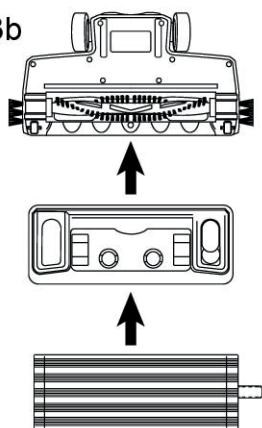


Fig.5

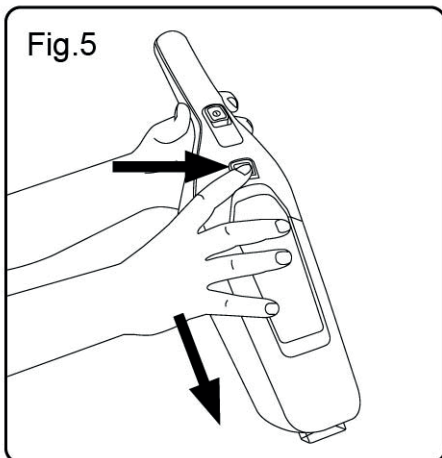


Fig.6



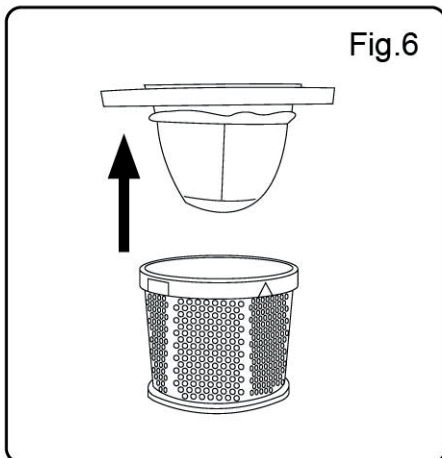



Fig.7

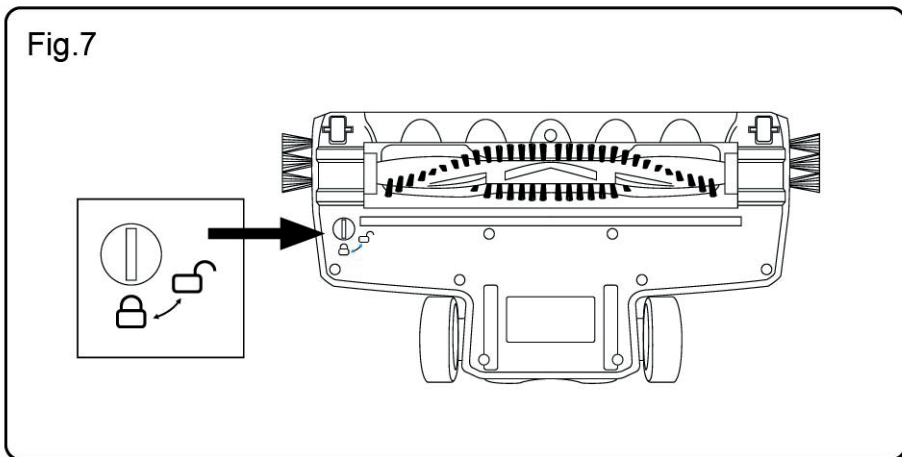

1

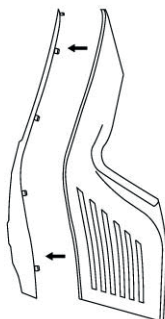


2

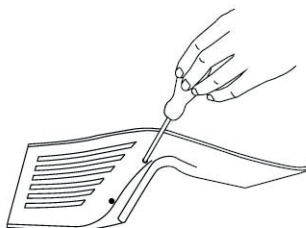

3

Fig.8

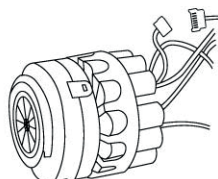

Instrucciones de uso

Aspiradora inalámbrica

DESCRIPCIÓN

- A Empuñadura ergonómica
- B Botón de Encendido /Apagado (2 velocidades ECO/TURBO)
- C Indicador de estado de la batería
- D Mango
- E Cuerpo principal
- F Aspiradora de mano
- G Botón de asa plegable
- H Botón de extracción de aspiradora de mano
- I Botón de Encendido / Apagado de aspiradora de mano
- J Botón de extracción del depósito
- K Filtro motor
- L Zapata Turbobrush
- M Cepillo rotativo
- N Ruedas
- O Soporte mural
- P Cargador
- Q Accesorio: Lanza y cepillo tapicería
- R Anclaje para el accesorio
- S Accesorio para mopa
- T Mopa

- En caso de que su modelo no disponga de los accesorios descritos anteriormente, éstos también pueden adquirirse por separado en el Servicio Técnico.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No usar el aparato sin su/s filtro/s correctamente colocados.
- No usar el aparato para recoger agua ni cualquier otro líquido.
- Respetar la indicación de nivel MAX.
- Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
- Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento.

- Usar este aparato, sus accesorios y herramientas de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. Usar el aparato para operaciones diferentes a las previstas podría causar una situación de peligro.
- No actuar sobre áreas que contengan objetos metálicos tales como clavos y/o tornillos.
- No aspirar nunca objetos incandescentes o cortantes (colillas, cenizas, clavos, etc.)
- No abrir la/s batería/s bajo ningún motivo.
- No usar el aparato sobre mascotas o animales.
- Recargue la/s batería/s solamente con el cargador suministrado por el fabricante. Un cargador que es adecuado para un tipo de baterías, puede ocasionar un peligro de explosión o incendio cuando es usado con otra/s batería/s.
- Use el aparato solamente con la/s batería/s que se ha diseñado específicamente. El uso de cualquier otra batería/s puede ocasionar un peligro de explosión o incendio.

INSTALACIÓN

- Asegurese de retirar todo el material de embalaje del interior del aparato.

MONTAJE DEL SOPORTE MANUAL

- El aparato dispone de un soporte mural (O), el cual debe fijarse en la pared.
- Fije el soporte mural de la forma que considere más adecuada mediante tacos, tornillos, adhesivos, etc.
- Asegurese que el soporte esté anclado de forma que sea capaz de aguantar al menos el doble del peso del aparato.
- Encajar el aparato en su soporte mural.

CARGA DE LA BATERÍA

- Advertencia: una batería nueva no viene con carga completa y debe ser cargada al máximo antes de usar por primera vez.
- Cargar la batería a temperatura ambiente entre 4 y 40°C.
- Enchufar el cargador (P) a la corriente eléctrica y al conector situado en la parte trasera de la aspiradora de mano (Fig. 1)
- El tiempo necesario para una carga completa es de 4 a 6 horas aproximadamente. Nunca intente sobrecargar las baterías.
- Mientras la batería se esté cargando, se iluminará el piloto que indica que el cargador está cargando la batería.
- Quitar la batería del cargador una vez transcurrido el tiempo especificado.
- Una vez finalizada la carga, desenchufar el cargador de la corriente eléctrica.
- Nota: No utilizar el aparato mientras esté conectado al cargador.

MODO DE EMPLEO

USO:

- Poner el aparato en marcha, accionando el botón encendido/apagado. (B)
- Seleccionar la potencia deseada.
- Deslizando una posición, velocidad ECO, delizando dos posiciones, velocidad TURBO.

Para el uso de la aspiradora de mano:

- Presionar el botón de extracción de la aspiradora de mano (H) del cuerpo principal (E) de la aspiradora escoba. (Fig. 2)
- Poner el aparato en marcha, presionando el botón encendido/apagado (I)

INSERCIÓN DE LA MOPA:

- Llenar el depósito de la mopa con agua y si es necesario puede añadir unas gotas de detergente.
- Fijar el depósito de agua a la parte trasera de la zapata de la aspiradora hasta oír un "click" y presionar el botón para abrir el pase del agua (Fig. 3b).

- También puede usar la mopa en seco.
- Nota: Para la limpieza de la mopa puede ponerla en la lavadora.

COLOCAR UN ACCESORIO EN LA ASPIRADORA DE MANO:

- Presionar el botón de extracción de la aspiradora de mano (H) del cuerpo principal (E) de la aspiradora. (Fig. 2)
- La aspiradora de mano está diseñada de tal forma que permite colocar los siguientes accesorios: (Use la combinación que más se ajuste a sus necesidades) (Fig. 3)
- Boquilla cepillo: compuesta por un cepillo en la punta que permite el cepillado de la superficie al tiempo que actúa.
- Boquilla lanza: especialmente indicada para ranuras y rincones de difícil acceso.

POSICIÓN DE PARKING:

- Este aparato dispone de una posición de parking para un fácil y cómodo almacenaje del producto.

ASA PLEGABLE:

- Este aparato dispone de una posición de asa plegable para un fácil almacenaje del producto. (Fig. 4)

LIMPIEZA

- Desenchufar el cargador de la corriente eléctrica y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
- No utilizar solventes ni productos con un factor pH ácido o básico como lavandina ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
- No sumergir la aspiradora en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo de agua.

VACIADO DEL DEPÓSITO DE POLVO:

- Vaciar el depósito de polvo cuando se aprecie a través de sus paredes transparentes que esté lleno o bien cuando se produzca una reducción importante de la potencia de aspira-

ción del aparato.

- Presionar el botón de extracción de la aspiradora de mano (H) del cuerpo principal (E) de la aspiradora (Fig. 2)
- Retirar el depósito de polvo del aparato (Fig. 5).
- Extraer el filtro. (Fig. 6)
- Verter el contenido del depósito en un contenedor de basura apropiado.
- Limpiar el filtro depósito.
- Acoplar el depósito de polvo al aparato.
- Para el montaje, proceda de manera inversa a lo explicado en los puntos anteriores.

CAMBIOS DE FILTROS:

Para retirar los filtros:

- Presionar el botón de extracción de la aspiradora de mano (H) del cuerpo principal (E) de la aspiradora escoba. (Fig. 2)
- Desacoplar el depósito polvo del aparato (Fig. 5)
- Extraer el filtro (Fig. 6)
- Para el montaje del filtro, proceda de manera inversa a lo explicado en el aparatado anterior.

LIMPIEZA DEL CEPILLO ROTATIVO:

Para retirar el cepillo:

- En la parte inferior de la zapata hay que levantar la pestaña para desanclar el cepillo. (Fig. 7)
- Sacar el cepillo y limpiar.
- Para el montaje proceda de manera inversa a lo explicado en los puntos anteriores.

CONSUMIBLES:

- En los distribuidores y establecimientos autorizados se podrán adquirir los consumibles (tales como filtros, etc).
- Usar siempre consumibles originales, diseñados específicamente para su modelo de aspiradora.

COMO RETIRAR LAS BATERÍAS DEL INTERIOR DE LA ASPIRADORA:

Advertencia: Es importante que las baterías se encuentren completamente descargadas antes de proceder a retirarlas del aparato.

Advertencia: el aparato debe estar desconectado de la alimentación cuando se retiren las baterías.

Para retirar las baterías, una vez finalizada la vida del aparato, proceder de la siguiente manera:

- Extraiga el embellecedor frontal (Fig. 8)
- Quitar los 6 tornillos que junta las dos partes de la aspiradora de mano, para acceder a la parte interna. (Fig. 8)
- Desconectar las conexiones y quitar los 3 tornillos que sujetan la batería con el motor. (Fig. 8)

Este aparato cumple con la Directiva 2014/35/EU de Baja Tensión, con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética, con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2019/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.

DESCARTE ECOLÓGICO



¡Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente!

Respete las normas locales: entregue los equipos eléctricos que ya no funcionen al centro pertinente de disposición de residuos.



SERVICIO TÉCNICO

ARGENTINA: Si necesita información o tiene un problema, contáctese con el Centro de Servicio Autorizado al 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar
URUGUAY: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976.
 Para más información de servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Origen China. 25,9 V; 2200 mAh; 56,98 Wh

SMARTLIFE

En **Argentina:** Importado, distribuido y garantizado por Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A., Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar

En **Uruguay:** Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

