

SMARTLIFE



LICUADORA DE MESA
Modelo: SL-BL1703

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este producto es solo para uso doméstico.
Lea todas las instrucciones antes de usar.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al utilizar este aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de usar, compruebe que el voltaje indicado en el producto se corresponde con el voltaje de su toma de corriente.
3. No deje que el cable cuelgue de una superficie caliente o del borde de una mesa o mostrador.
4. No opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañado o después de que el artefacto funcione mal o haya sido dañado de alguna manera. Lleve el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar peligros.
6. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
7. Evite el contacto con las partes móviles.
8. Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente mientras licúa para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o daños a la licuadora. Se puede usar un raspador, pero debe usarse solo cuando la licuadora no esté funcionando.
9. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
10. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar. Para desconectar, gire cualquier control a "0", luego retire el enchufe del tomacorriente de la pared agarrando el enchufe, no el cable.
11. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque el conjunto de cuchillas en la unidad del motor sin la jarra correctamente colocada.
12. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
13. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si se les ha supervisado o instruido sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros involucrados.
14. Los niños no deben jugar con el aparato.
15. No deje la máquina sin vigilancia.
16. Cuando retire la licuadora de la unidad del motor, espere hasta que las cuchillas se hayan detenido por completo.
17. Siempre opere la licuadora con la tapa en su lugar.
18. Utilice siempre el aparato sobre una superficie nivelada, segura y seca.
19. Nunca coloque este aparato sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico o donde pueda tocar un aparato caliente.
20. No lo use al aire libre.
21. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
22. No opere sin esta cubierta en su lugar;

- 23.** Evite cualquier contacto con cuchillas o piezas móviles.
- 24.** Apague el aparato y desconéctelo del suministro eléctrico antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas que se muevan durante el uso.
- 25.** Desconecte siempre el aparato de la red si se deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- 26.** Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas de campo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Ambientes tipo alojamiento y desayuno.
- 27.** Se debe tener cuidado al manipular las hojas cortantes afiladas, vaciar el recipiente y durante la limpieza.
- 28.** Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en el aparato, ya que puede salir expulsado del aparato debido a una vaporización repentina.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

CONOZCA SU LICUADORA



Fig. 1

BOTÓN INTERRUPTOR

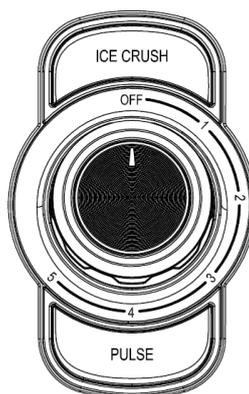


Fig. 2

ANTES DEL PRIMER USO

1. Antes del primer uso, desembale el aparato y coloque todas las piezas sobre una superficie horizontal.
2. Asegúrese de que el selector de velocidad esté en la posición "0", luego conéctelo a la toma de corriente y configure el selector de velocidad en la posición deseada. Puede

presionar el botón Pulse o Ice Crush sin soltarlo si desea acelerar el proceso de licuado. La información detallada se muestra a continuación (Consulte la Fig. 2).

NOTA: Asegúrese de que la tapa de la jarra esté colocada en su posición completamente antes de operar, y nunca abra la tapa de la jarra durante la operación. Además, en aras de la consistencia, puede usar la varilla para revolver la mezcla a través de la abertura en el centro de la taza medidora.

3. Una vez que todas las piezas se hayan limpiado y secado completamente, vuelva a ensamblar.

1) Invierta la jarra sobre una superficie nivelada, sosteniendo el asa de la jarra, coloque el conjunto de cuchillas en el fondo de la base de la jarra y asegure el conjunto de cuchillas girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretado (Vea la figura 3)

2) Vuelva a colocar el conjunto de la jarra con la abertura hacia arriba. Envuelva el anillo sellador 1 alrededor de la parte inferior de la tapa y coloque la tapa sobre el conjunto del vaso. Coloque la taza medidora exactamente en la tapa colocando la pequeña proyección en ambos lados de la taza en las ranuras de la tapa y girando la taza en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretada. (Ver figura 4)

3) Finalmente, coloque la jarra ensamblada sobre la unidad del motor alineando la tira en el fondo de la jarra ensamblada. (Ver Fig.5)

PRECAUCIÓN: La jarra y la base de la jarra ahora están aseguradas. No intente girar la jarra y la base de la jarra sobre la unidad del motor.

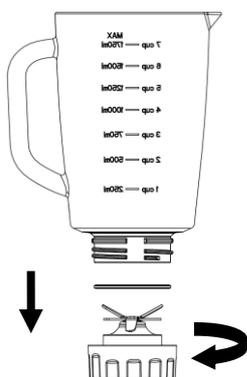


Fig. 3

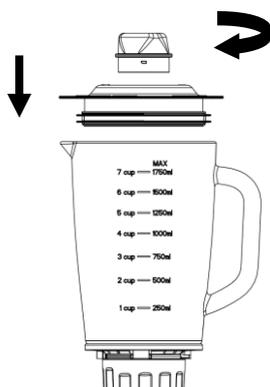


Fig. 4

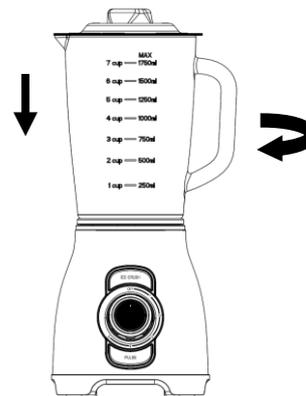


Fig. 5

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Voltaje	Frecuencia	Potencia	Funcion	Tiempo oper.	Reposo	Max Capacidad
220-240V	50/60Hz	800W	Pulse/Licuadora	1min	Min. 2mins	1750ml
220-240V	50/60Hz	800W	Ice crush	3sec.	Min. 3sec.	150g

OPERACIÓN

1. Pelar o descorazonar las frutas o verduras y luego cortarlas en cubos pequeños.
2. Coloque los alimentos que se van a licuar en el recipiente (Consulte la figura 6). Por lo general, se debe agregar cierta cantidad de agua purificada para facilitar el buen funcionamiento del aparato. La proporción de comida y agua es 2:3. La cantidad de

mezcla no debe exceder el nivel máximo indicado en el vaso.
(Todos los modelos tienen esta característica)

RECETA

Tipo	Especificaciones	Peso	Velocidad	Tiempo
zanahoria (manzana, pera etc.)	Cubos de 15mm*15mm*15mm	fruta: 725g agua: 1025g	Máx.	20 segundos
Carrot (apple, pear etc.)	Cubos de 15mm*15mm*15mm	fruta: 600g agua: 900g	Máx.	2 minutos

Nota: nunca use líquidos hirviendo ni haga funcionar el aparato vacío.

1. Ponga la tapa en el vaso. Asegúrese de que la taza medidora esté en su lugar.
2. Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente estándar.
3. Elija el ajuste de velocidad apropiado para su tarea (revuelva los alimentos a la velocidad más alta, pero no a la velocidad baja).
4. Para tareas de licuado rápidas o delicadas, presione la tecla hasta el botón Pulso o la posición de triturado de hielo y manténgala presionada durante unos segundos y luego suéltela, la tecla se restablecerá a la posición "0" automáticamente. Operar varias veces hasta obtener la consistencia deseada.
5. Si desea agregar ingredientes mientras la licuadora está funcionando, retire la taza medidora y colóquela por la abertura de la tapa. (Ver figura 7)
6. Al triturar hielo o alimentos duros, mantenga una mano firmemente sobre la tapa.
7. Cuando obtenga la consistencia deseada, presione la tecla a la posición "0".

Nota: 1) Para cada uso, el tiempo de funcionamiento consecutivo no debe exceder los 2 minutos. Se debe mantener un tiempo de descanso de al menos 10 minutos entre dos ciclos continuos, deje que la unidad se enfríe a temperatura ambiente antes de realizar el siguiente ciclo de funcionamiento.

2) Si desea detener la máquina durante el funcionamiento, presione la tecla a la posición "0" en cualquier momento.

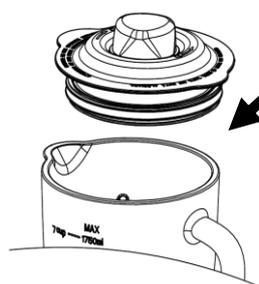


Fig.6

Antes de licuar,
agregue los alimentos
que se van a licuar en
el vaso.

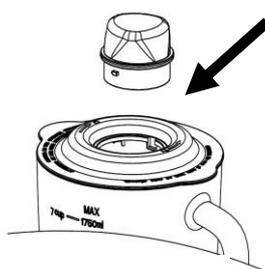


Fig.7

Durante el licuado,
agregue el ingrediente
a través de la abertura
de la tapa.

ADVERTENCIA

1. Nunca opere el aparato de forma continua durante más de 2 minutos cada vez.
2. Las cuchillas son muy afiladas. Tratar con cuidado.
3. No opere sin la tapa de la jarra en su lugar.
4. No desmonte la jarra o el tazón de la base de la jarra o la base del tazón en condiciones generales.
5. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.
6. Para licuar la carga de nivel máximo o frutas y verduras duras debe asegurarse de que el selector de velocidad esté en la velocidad más alta (velocidad 5). Si la velocidad se usa demasiado baja, el motor se dañará debido a un par insuficiente. Cuando se encuentre que la velocidad del motor es demasiado lenta, debe usar inmediatamente una configuración de velocidad más alta para mezclar o girar el selector de velocidad a "0" para detener la mezcla.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Asegúrese de desconectar el aparato de la fuente de alimentación antes de limpiar

La función **Auto Clean** puede limpiar la licuadora fácil y rápidamente con total seguridad.

1. Vierta un poco de agua tibia con jabón en el frasco y gire el selector de velocidad a la posición "1" y presione el botón Pulse sin soltarlo durante unos segundos.
2. Desmonte todas las piezas desmontables. Desmonte la jarra de la unidad del motor y enjuáguela con agua corriente, luego separe el conjunto de cuchillas del conjunto de jarra, saque el conjunto de cuchillas y finalmente retire el anillo de sellado de la base de la jarra. Además, separe la taza medidora de la tapa del frasco. Enjuague la jarra, la cuchilla, la base de la jarra, la tapa de la jarra, el anillo de sellado y la taza medidora con agua corriente. (Consulte la figura 8)

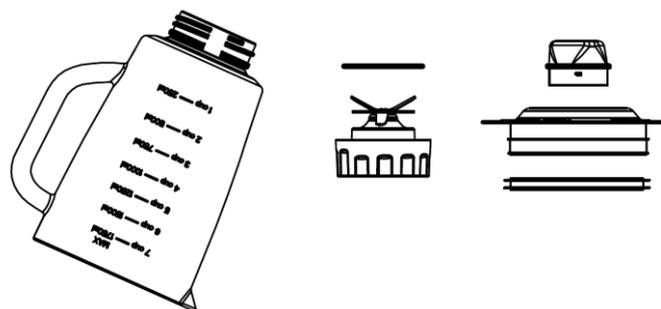


Fig.8

3. Limpie la superficie exterior de la unidad del motor y con un paño húmedo.

NOTA: No use limpiadores abrasivos y nunca sumerja la unidad del motor en agua para

limpiarla.

4. Seque todas las piezas y luego móntelas. El método de ensamblar el accesorio de la licuadora es simplemente opuesto a su secuencia de desmontaje.

NOTA: Si se ha encontrado algún problema durante el uso, nunca desarme la unidad del motor usted mismo. No hay partes reparables por el usuario adentro. Comuníquese únicamente con el centro de servicio autorizado para su examen y reparación.

ELIMINACIÓN AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE



¡Puedes ayudar a proteger el medio ambiente!
Recuerde respetar las normativas locales: lleve los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de eliminación de residuos adecuado.

SERVICIO TÉCNICO

ARGENTINA: Si necesita información o tiene un problema, contáctese con el Centro de Servicio Autorizado al 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar
URUGUAY: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976.
Para más información de servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Origen China. 220-240 V ~ 50/60Hz; 800W.

SMARTLIFE

En **Argentina:** Importado, distribuido y garantizado por Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A., Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar

En **Uruguay:** Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

