

SMARTLIFE



MIXER MULTIFUNCIÓN

Modelo: SL-HB6048FF

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este producto es solo para uso doméstico.
Lea todas las instrucciones antes de usar.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de usar, verifique que el voltaje de la toma de corriente corresponda con el que se muestra en la placa de características.
3. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico no funcione bien, o se caiga o se dañe de cualquier manera, devuelva el electrodoméstico al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un agente de servicio autorizado o un técnico calificado para evitar un peligro.
5. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar.
6. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o de una superficie caliente.
7. No sumerja la unidad del motor de la licuadora en agua, ya que podría provocar una descarga eléctrica.
8. Es necesaria una estrecha supervisión cuando su electrodoméstico se utilice cerca de niños o personas con capacidades físicas reducidas.
9. Evite el contacto con las piezas móviles.
10. Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente mientras licúa para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o daños a la licuadora. Se puede usar un raspador, pero debe usarse solo cuando la licuadora no esté funcionando.
11. El aparato no se puede utilizar para procesar sustancias duras y secas, de lo contrario, la cuchilla podría desprenderse.
12. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones a personas.
13. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
14. Nunca alimente alimentos a mano. Utilice siempre empujador de alimentos.
15. Siempre retire el conjunto de cuchillas antes de verter el contenido del tazón.
16. Asegúrese de apagar el aparato después de cada uso. Asegúrese de que el motor se detenga por completo antes de desmontarlo.
17. No introduzca los dedos ni otros objetos en la abertura de la unidad mientras está en funcionamiento. Si la comida se atasca en la abertura, use un empujador de comida u otra pieza de fruta o verdura para empujarla hacia abajo. Cuando este método no sea posible, apague el motor y desmóntelo para quitar los restos de comida.
18. No intente anular el mecanismo de bloqueo de la tapa.
19. Las hojas de metal y el disco son extremadamente afilados, manipúlelos con cuidado. Sostenga siempre el conjunto de la cuchilla por la empuñadura o el vástago, lejos del borde de corte, tanto al manipularlo como al limpiarlo.
20. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
21. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
22. Tenga cuidado con las posibles lesiones por mal uso.

23. Siempre desconecte la licuadora del suministro si se deja desatendida y antes de armar, desarmar o limpiar.

24. No permita que los niños usen la licuadora sin supervisión.

25. Apague el aparato y desconéctelo del suministro eléctrico antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas que se muevan durante el uso.

26. No lo use al aire libre.

27. Este aparato está diseñado para ser utilizado en áreas domésticas y similares, tales como:

- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo

- casas de campo

- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial

- Ambientes tipo alojamiento y desayuno



28. Guarde estas instrucciones.

CONOCE TU MIXER

Accesorios para mezclar


Varilla de mezcla

Gire en sentido anti horario para bloquear con la unidad de motor, para desbloquear gire en la dirección contraria

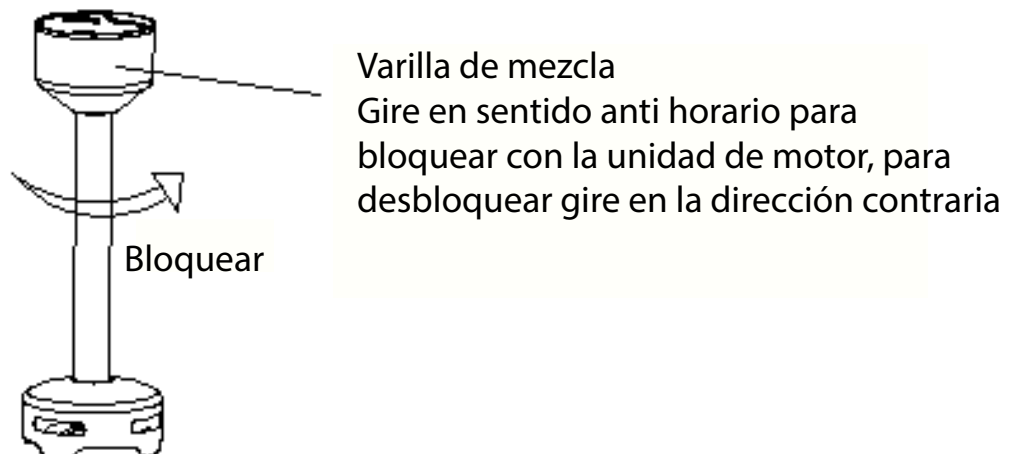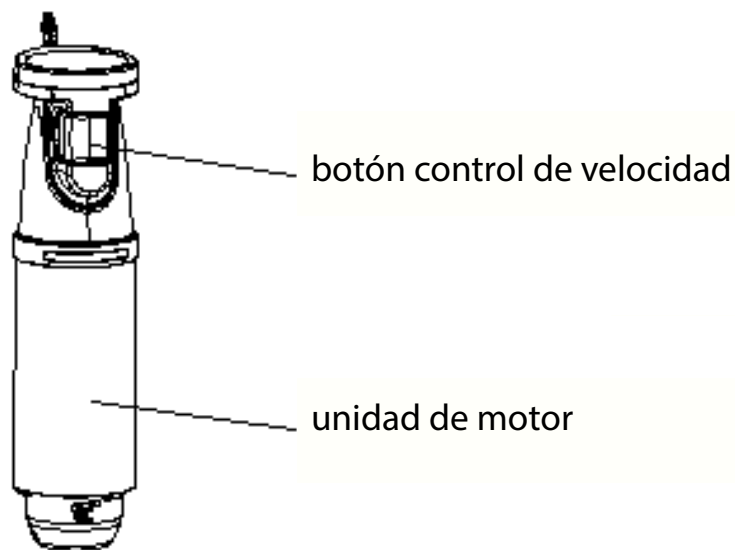


ACCESORIO MULTIPROCESADOR


- Cuchillas

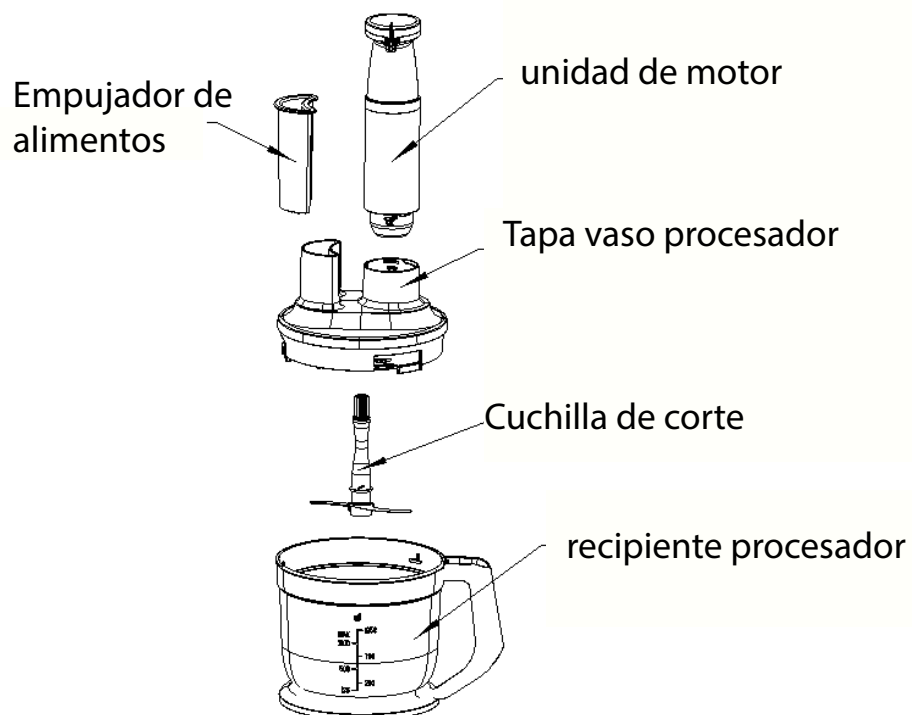


- Bloqueo unidad de motor y varilla de mezcla

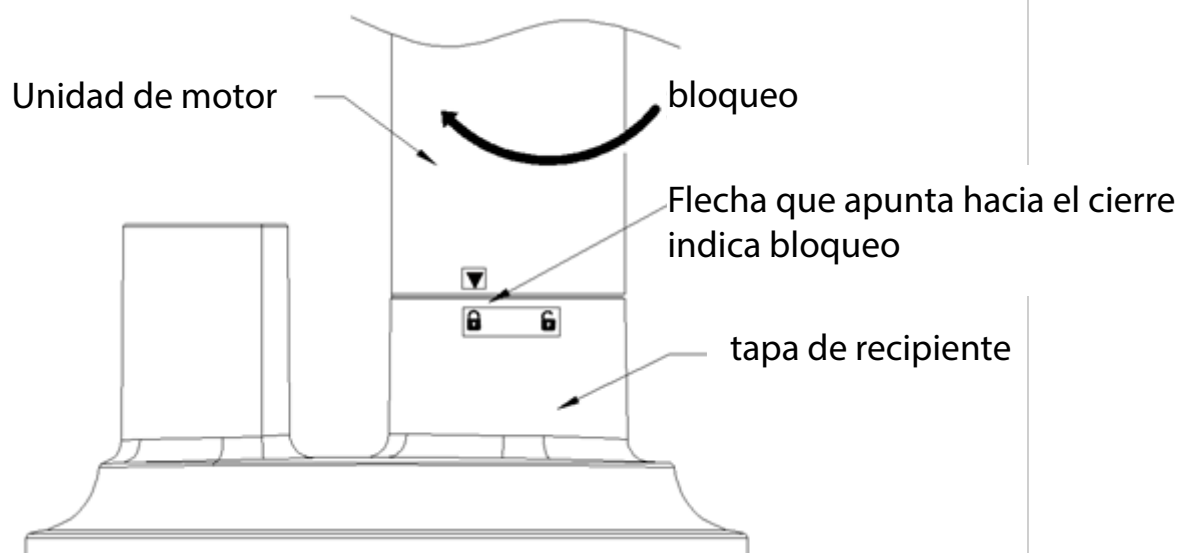


- Vaso procesador y tapa

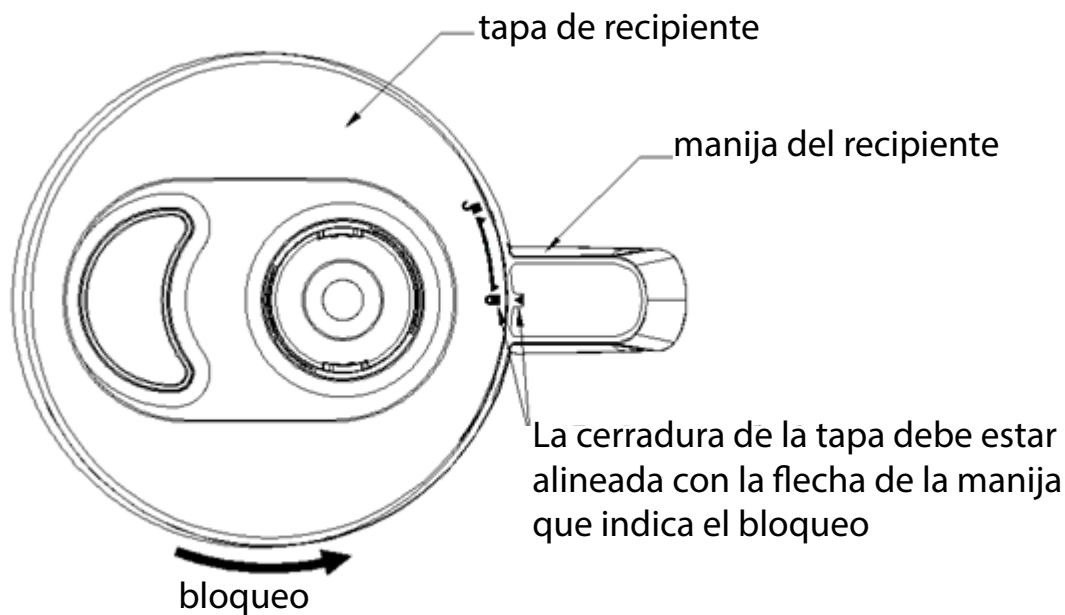

- Corte en cubos

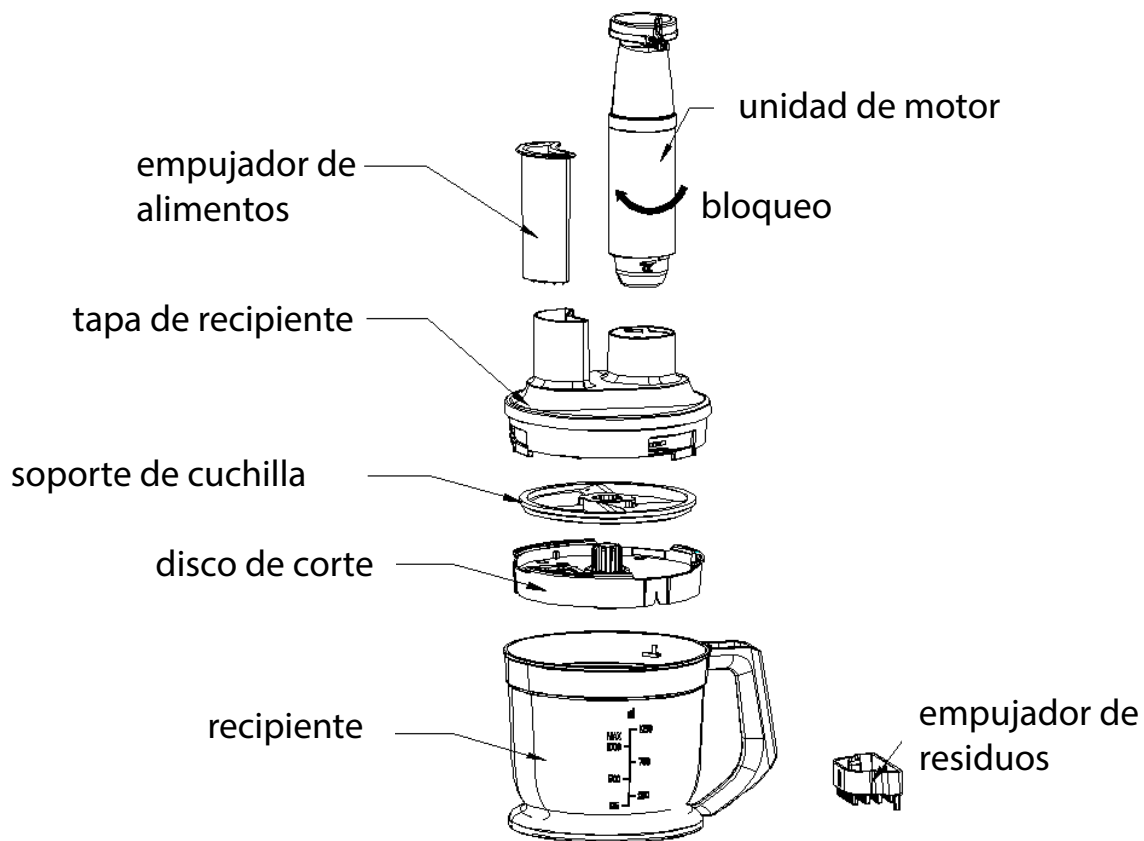


- Bloqueo discos de corte y vaso procesador

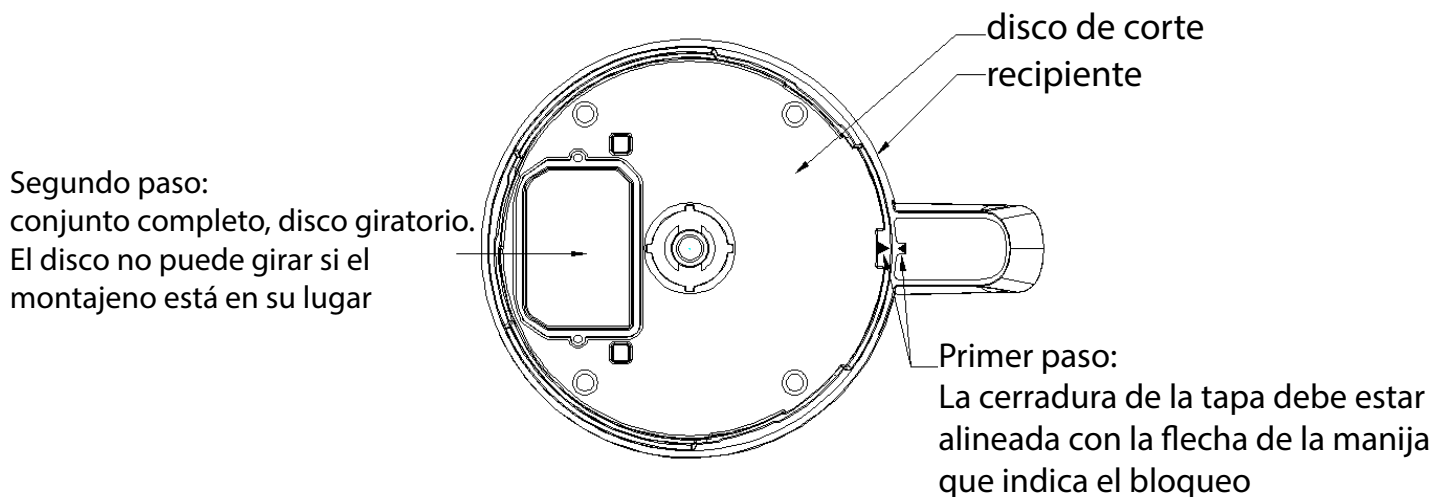


Nota:

1. La capacidad de comida no puede exceder la línea de escala máxima (MAX)
2. Después de cortar en un recipiente, debe limpiar el recipiente, la tapa del recipiente y el disco para cortar en cubitos, luego vaya al próximo ciclo.
3. Deben introducirse uno por uno en la comida, no con mucha comida al mismo tiempo, así se evitará la congestión de los puertos.

- Picar y rebanar

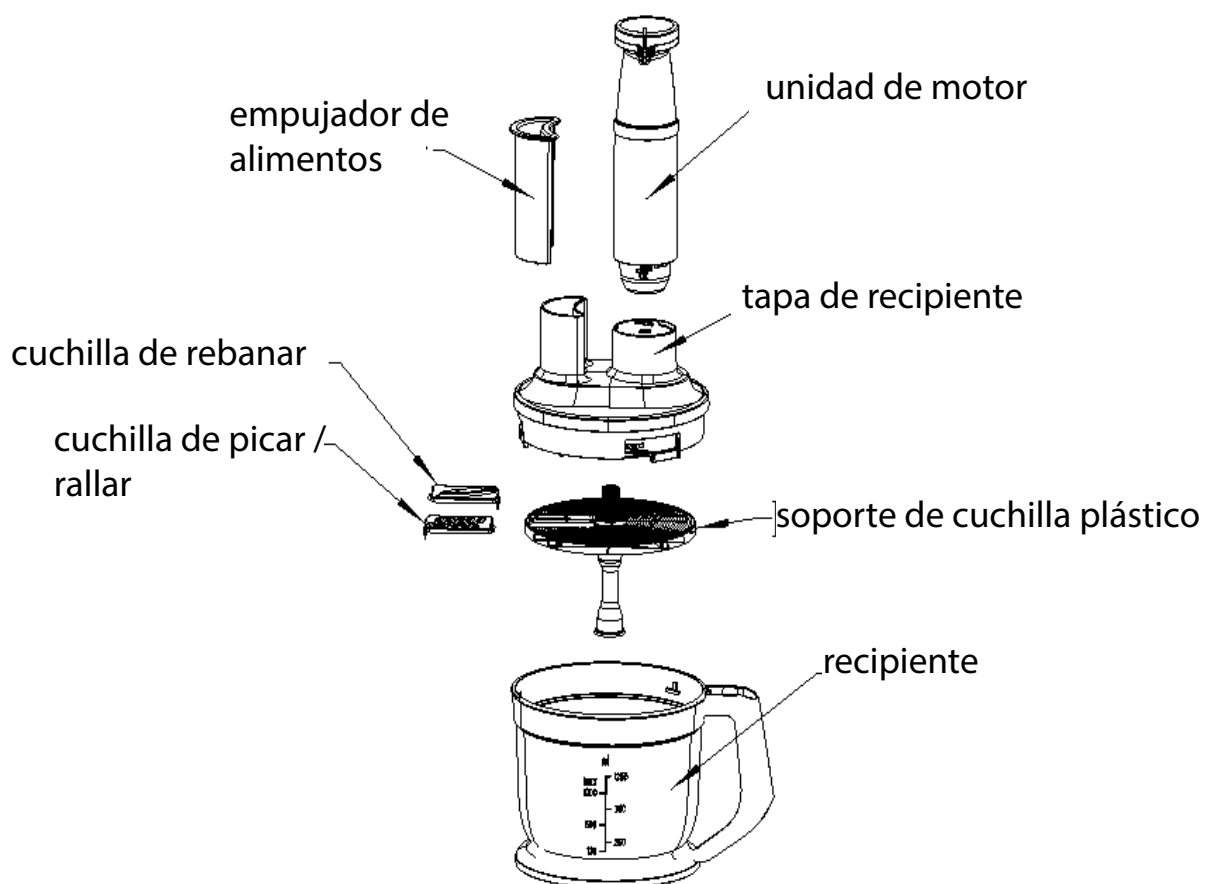


- **Bloqueo de accesorios rebanador/picador con el soporte**

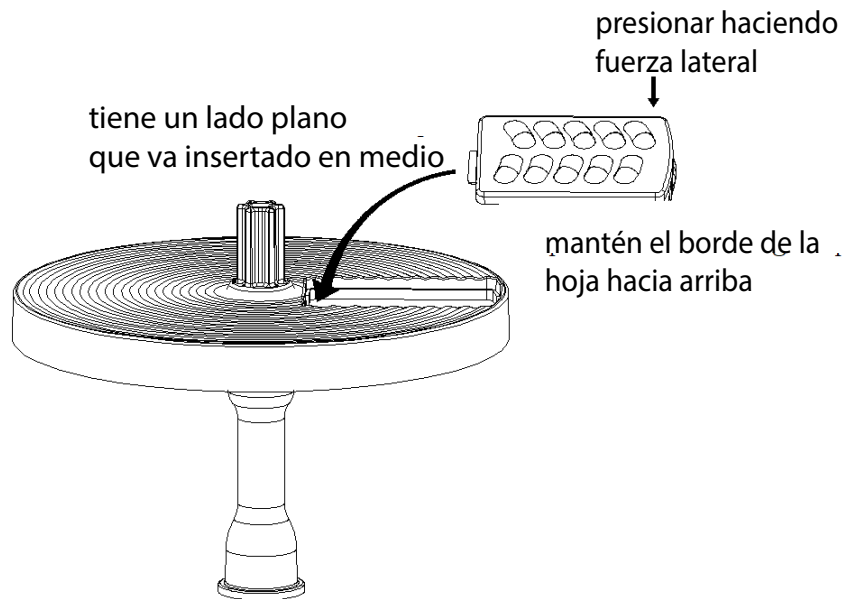


Nota:

1. La capacidad de comida no puede exceder la línea de escala máxima (MAX)
2. Después de cortar en un recipiente, debe limpiar el recipiente, la tapa del recipiente y el disco para cortar en cubitos, luego vaya al próximo ciclo.
3. Deben introducirse uno por uno en la comida, no con mucha comida al mismo tiempo, así se evitará la congestión de los puertos.

ACCESORIO PICADOR

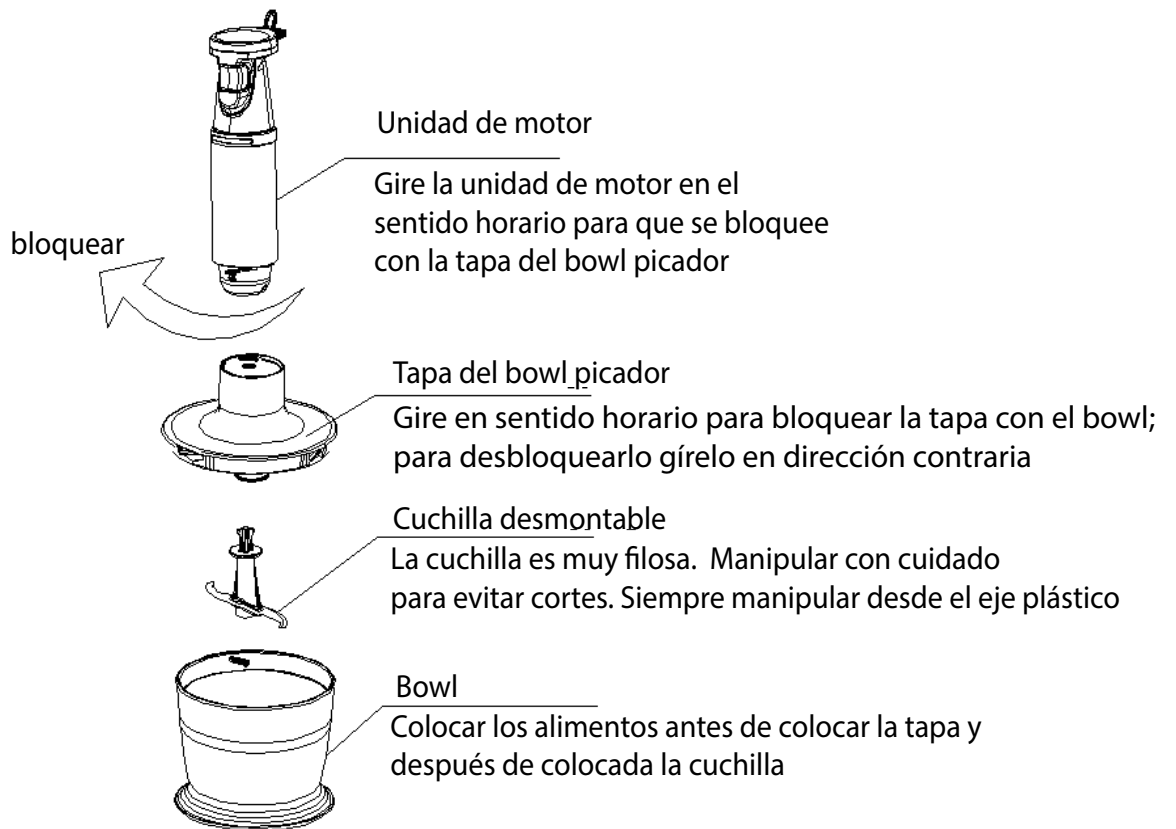

ACCESORIO BATIDOR

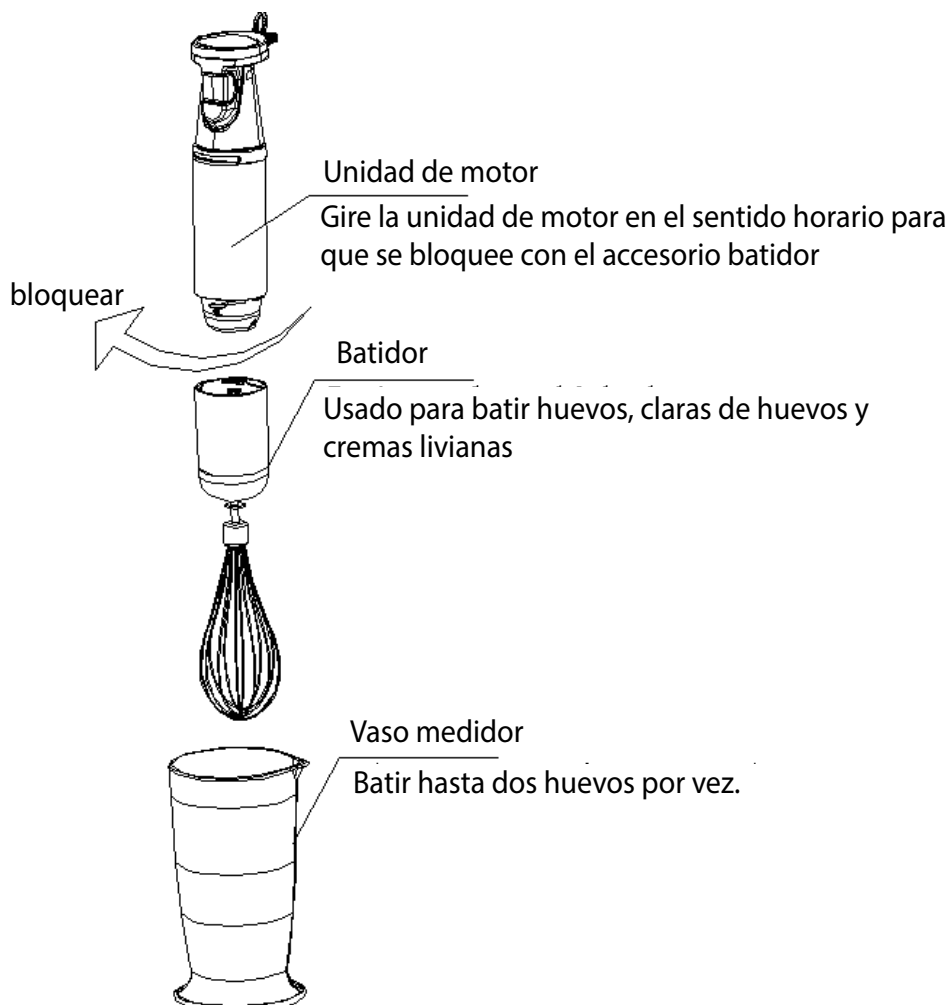

USO DE SU MIXER

- Antes del primer uso, limpie su licuadora de mano según el apartado de "limpieza rápida".
- El tiempo de funcionamiento de la unidad sin carga no puede exceder los 15 segundos.
- Compruebe que todos los accesorios estén completos y no estén dañados. Limpie todas las piezas desmontables a fondo de acuerdo con la sección de "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO".

Importante: Las hojas son muy afiladas, manipúlelas con cuidado. Asegúrese de que la licuadora de mano esté desenchufada del tomacorriente antes de ensamblar o quitar accesorios.

INSTRUCCIONES

El tiempo máximo de operación por tiempo no debe exceder los 30 segundos y solo esperar hasta que la unidad se enfríe a temperatura ambiente antes de realizar los siguientes ciclos de operación.

1. Inserte la varilla desmontable en la unidad del motor, cuando se inserte en su lugar, se escuchará un clic.
2. Coloque las frutas o verduras adecuadas para mezclar en una taza. La cantidad de comida no debe exceder el nivel máximo indicado en la taza.

NOTA: Por lo general, se debe agregar cierta cantidad de agua purificada para facilitar el funcionamiento suave del aparato al licuar frutas. Si licua zanahoria, córtela en trozos pequeños (15 mm.)

TIPO DE COMIDA	MEDIDAS	PESO	VELOCIDAD
Zanahoria (manzana, pera, etc.)	Cortar cubos de 15x15x15 mm	Zanahoria: 280g Agua: 420g	Alta velocidad

3. Enchufe el aparato en una toma de corriente.
 4. Coloque la cuchilla en la comida, elija el ajuste de velocidad girando el selector de velocidad, luego presione y mantenga presionado el botón de encendido / apagado. La unidad funcionará a la velocidad más alta al presionar y mantener presionado el botón turbo.
- NOTA:** El botón de encendido / apagado también se proporciona con función de velocidad variable, cuando lo presiona y lo mantiene presionado, la velocidad variará según la presión que ejerza.
5. Suelte el botón de encendido / apagado para dejar de funcionar cuando se obtenga la consistencia de los alimentos.

INSTRUCCIONES PARA UN CORRECTO USO

1- Vaso procesador y su cuchilla

Principalmente adecuada para picar zanahorias o carnes.

1. Asegúrese de que el anillo antideslizante esté colocado en el fondo del vaso
 2. Monte la cuchilla sobre el pasador en el recipiente, siempre coloque la cuchilla antes de agregar los ingredientes.
 3. Primero corte la zanahoria en trozos pequeños (15mm), luego colóquelos en el recipiente a través del tubo de alimentación de la tapa del recipiente 1. También puede picar repollos, primero corte el repollo en trozos pequeños para que pueda pasar por el tubo de alimentación de la tapa del recipiente 1.
- Nota:** La cantidad máxima de comida no puede superar los 400 g para cada operación.
4. El vaso procesador grande y la cuchilla se pueden utilizar para picar carne, pero la carne debe deshuesarse y cortarse en cubos pequeños, y la cantidad máxima no debe exceder los 200 g.
- Nota:** El tiempo máximo de funcionamiento no debe superar los 30 segundos.
5. Coloque la tapa del recipiente, asegúrese de que los tres tubérculos de la tapa del recipiente estén alineados con las tres ranuras y empuje la tapa hacia abajo para trabar con el sujetador, el cierre es en sentido anti horario.
- Nota:** Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada en su lugar antes de operar el aparato.


6. Inserte la parte inferior de la unidad del motor en la abertura en la posición correspondiente de la tapa.
 7. Enchufe el aparato en una toma de corriente.
 8. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado. La unidad funcionará a la velocidad más alta al presionar y mantener presionado el botón turbo.
 9. Suelte el botón de encendido / apagado para detener la operación cuando la comida esté picada a su gusto.
- Nota:** Durante la operación, puede insertar la comida a través del tubo de alimentación y usar el empujador de comida para presionarla si es necesario, nunca use el dedo para evitar daños.
10. Vierta la comida picada, siempre retire el conjunto de cuchillas antes de verter el contenido en el recipiente.

2- Utilizar el recipiente y disco para cortar

1. En primer lugar, asegúrese de que el anillo antideslizante esté en el fondo del recipiente.
 2. Luego inserte el eje del disco en el pasador en la parte inferior del vaso, coloque el disco de cortar en cubitos en el recipiente alineando la marca de flecha del disco de cortar en cubitos con la marca de flecha del vaso, luego coloque el soporte de la cuchilla en el disco de cortar con el borde de las cuchillas hacia arriba. Se debe tener mucho cuidado al manipular discos, ya que son muy afilados.
 3. Coloque la tapa del recipiente alineando la marca de "desbloqueo" de la tapa del vaso con la marca de flecha de la tapa del vaso, luego en la posición de "bloqueo" en sentido anti-horario.
- Nota:** Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada en su lugar antes de operar el aparato.
4. Inserte la parte inferior de la unidad del motor en la abertura de la tapa del recipiente.
 5. Enchufe la toma de corriente.
 6. Coloque la comida en el recipiente a través del tubo de alimentación de la tapa del recipiente. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado.
 7. Una vez que el recipiente esté lleno (MAX), desenchufe y desarme, extraiga la unidad del motor, para quitar la tapa del recipiente, tire de ambos sujetadores juntos y levante.
- Precaución:** Nunca retire la tapa del recipiente hasta que el disco de corte se haya detenido por completo.

Sugerencias

Siempre quedará una pequeña cantidad de residuos en el disco para cortar en cubitos después del procesamiento, puede fijar el empujador en la parte inferior del tubo de alimentación y luego empujar el residuo hacia afuera (vea la figura a continuación).

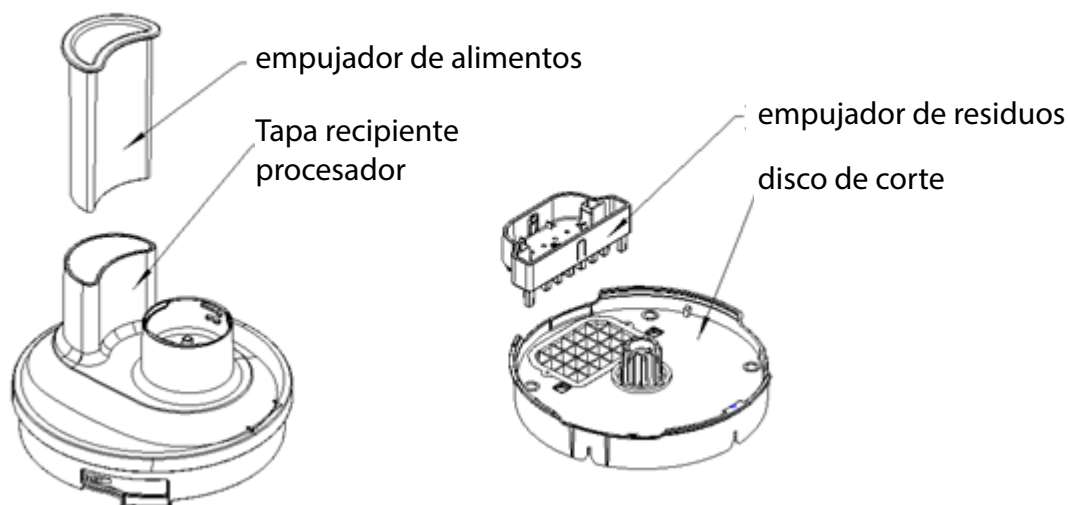

3- Utilizar el recipiente y los discos de rallar / rebanado para procesar

1. En primer lugar, asegúrese de que el anillo antideslizante esté en el fondo del recipiente.
2. Colocar el conjunto de la cuchilla de picar / rebanar en el soporte de la cuchilla de plástico. Luego, coloque el soporte de la cuchilla de plástico en el recipiente en el medio del eje.
Se debe tener mucho cuidado al manipular discos, ya que son muy afilados.
3. Coloque la tapa del recipiente. La fijación es en sentido anti horario, asegúrese de que los tres tubérculos de la tapa del recipiente estén alineados con las tres ranuras y empuje hacia abajo la tapa para trabar con el sujetador.
Nota: Asegúrese de que la tapa del recipiente esté bien cerrada en su lugar antes de operar el aparato.
4. Inserte la parte inferior de la unidad del motor en la abertura de la tapa. Bloqueo de rotación es en sentido horario.
5. Enchufe la toma de corriente.
6. Coloque la comida en el recipiente a través del tubo de alimentación de la tapa del recipiente. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado.
7. Una vez que el recipiente esté lleno (MAX), desenchufe y desarme, extraiga la unidad del motor, para quitar la tapa tire de ambos sujetadores juntos y levante.

Precaución: Nunca retire la tapa del recipiente hasta que el disco de corte se haya detenido por completo.

Instrucciones para bowl picador

La duración máxima de la operación no puede exceder los 8 segundos, y se debe mantener un tiempo de descanso de 1 minuto en dos ciclos consecutivos.

1. Coloque el tazón de la picadora sobre una superficie limpia y nivelada.
2. Monte la cuchilla para picar de acero inoxidable en el tazón de la picadora, como se muestra en la Fig.1.
3. Coloque la comida en el tazón de la picadora.

Nota: mantequilla congelada: 15 g; cortar la mantequilla en cubos de 10 * 10 * 10.

Miel: 130g, verter la miel en otro material lentamente.


TIPO DE COMIDA	CARACTERÍSTICA	PESO	VELOCIDAD	TIEMPO PROCESO
Mantequilla	En la mantequilla congelada 3 ~ 8 °C cortada en trozos de 10 mm * 10 mm * 10 mm	Mantequilla congelada: 15g	Alta velocidad	10 segundos
Miel	Miel, refrigerar de 1.5H a -18 °C	Miel congelada: 130g		

4. Coloque la tapa en el tazón de la picadora, asegúrese de que el tubérculo de la pared interior del tazón esté alineado con la ranura de la tapa, luego baje la tapa y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su posición. (Ver Fig.2) Para quitar la tapa, gire en dirección contraria.
5. Inserte la unidad del motor en el orificio de la tapa del picador y gírela en el sentido de las agujas del reloj para bloquear. (Ver figura 3)
6. Enchufe el aparato a la toma de corriente. Luego presione y mantenga presionado el botón de baja velocidad para comenzar a operar. Al mismo tiempo, puede seleccionar el ajuste de velocidad deseado marcando el dial de control de velocidad, la velocidad aumentará gradualmente cuando marque el dial de control de velocidad de izquierda a derecha.
7. También puede comenzar a operar presionando y manteniendo presionado el botón de alta velocidad (botón turbo), el aparato funcionará a la velocidad más alta todo el tiempo. La velocidad no cambiará incluso si marca el dial de control de velocidad.

8. Para detener la licuadora manual soltando el botón de baja velocidad o el botón de alta velocidad de la unidad del motor.
9. Después de terminar de picar, primero desenchufe la toma de corriente y luego retire la unidad del motor de la tapa del picador girándola en sentido anti horario.
10. Abra la tapa de la picadora girándola en sentido anti horario y retire los alimentos picados.

Precaución:

- Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque la cuchilla de corte en la base sin antes colocar el tazón correctamente en su lugar.
- Asegúrese de que la tapa de la picadora esté bien cerrada en su lugar antes de operar el aparato.
- Durante el funcionamiento o después de picar, por seguridad, primero debe desmontar la unidad del motor de la tapa del picador y luego quitar la tapa del picador. Nunca quite la tapa del picador con la unidad del motor en su lugar.

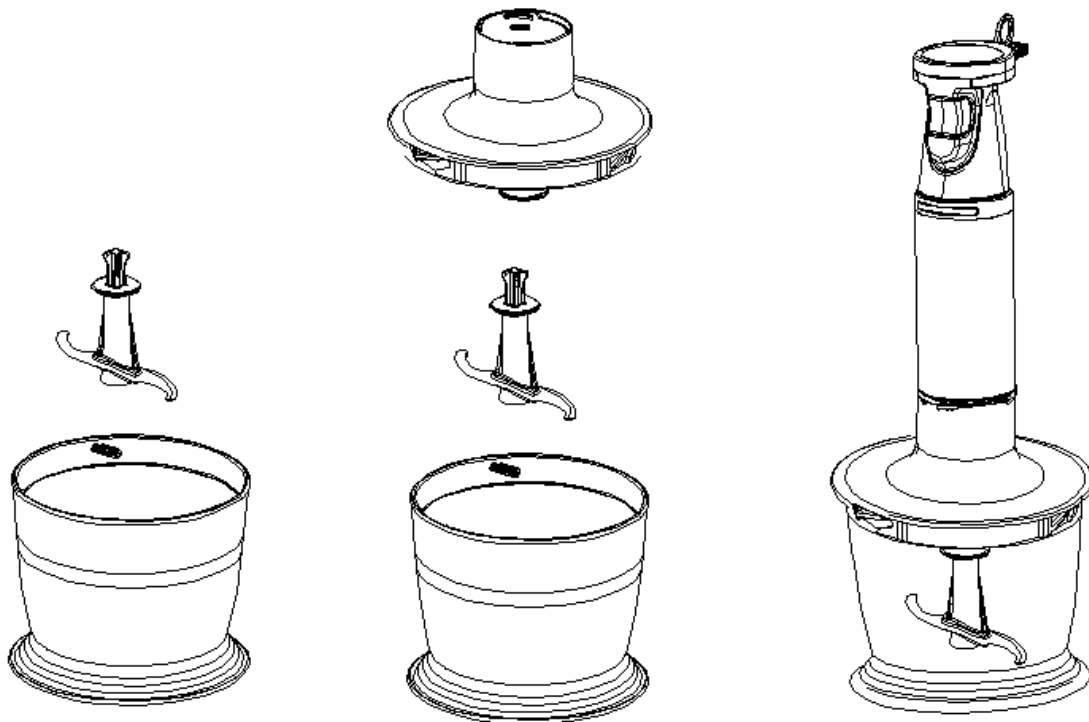

Instrucción para batidor de clara de huevo

La duración máxima de la operación por tiempo no puede exceder 1 minuto, y el tiempo de descanso de 1 minuto debe mantenerse en dos ciclos consecutivos.

1. Para ensamblar la batidora de claras de huevo con la unidad del motor, gire la batidora en sentido anti horario hasta que esté apretada. Para desmontar, simplemente gire en la dirección contraria.
2. Simplemente conecte la licuadora de mano a la toma de corriente.
3. Coloque la clara de huevo en la taza, por lo general, dos claras de huevo son suficientes.
4. Introduzca la batidora de mano en la comida. Luego presione y mantenga presionado el botón de baja velocidad para comenzar a operar. Al mismo tiempo, puede seleccionar la configuración de velocidad deseada marcando el dial de control de velocidad, hay cinco configuraciones: 1, 2, 3, 4, 5 (de baja velocidad a alta velocidad).
5. También puede comenzar a operar presionando y manteniendo presionado el botón de alta velocidad (botón turbo), el aparato funcionará a la velocidad más alta todo el tiempo. La velocidad no cambiará incluso si marca el dial de control de velocidad.
6. Para detener la licuadora manual soltando el botón de baja velocidad o el botón de alta velocidad de la unidad del motor.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desconéctelo de la fuente de alimentación antes de limpiar.
2. Lave todos los accesorios desmontables con agua tibia y jabón. Solo el recipiente picador se puede limpiar en el lavavajillas, otros componentes no se deben limpiar en el lavavajillas, ya que algunas piezas de plástico pueden deteriorarse por el uso prolongado de la limpieza del lavavajillas.
3. Retire la varilla desmontable presionando el botón de liberación de la varilla. Lave la varilla desmontable con agua corriente, sin utilizar limpiadores abrasivos ni detergentes. Después de terminar de limpiar la varilla desmontable, colóquela en posición vertical para que el agua que pueda haber entrado y luego drene. La varilla es un componente apto para lavavajillas.


NOTA: No sumerja la varilla desmontable de la licuadora en agua, ya que la lubricación de los engranajes puede desaparecer.

4. Limpie la unidad del motor con un paño húmedo. No lo sumerja nunca en agua para limpiarlo, ya que puede producirse una descarga eléctrica.
5. El anillo antideslizante en la parte inferior del recipiente se puede quitar y limpiar, asegúrese de que esté en su lugar antes del próximo uso.
6. Seque bien todas las piezas desmontables.

Precaución: Las cuchillas son muy afiladas, manipúlelas con cuidado.

7. Para una limpieza rápida entre las tareas de procesamiento, llene la taza o tazón con agua hasta la mitad, ensamble la licuadora manual de acuerdo con la descripción de la sección de operación y enciéndala para licuar o picar durante unos segundos.

Descarte ecológico

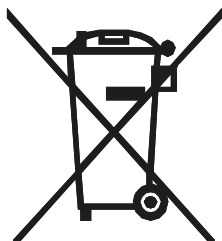

Respete las normas locales: entregue los equipos eléctricos que han dejado de funcionar al centro de residuos apropiado.



SERVICIO TÉCNICO

ARGENTINA: Si necesita información o tiene un problema, contáctese con el Centro de Servicio Autorizado al 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar
URUGUAY: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976.
Para más información de servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Origen China. 220-240 V ~ 50/60Hz; 800W.

SMARTLIFE

En **Argentina**: Importado, distribuido y garantizado por Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A., Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar

En **Uruguay**: Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

